

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, enclosed within a white oval shape. The background of the entire page is a dark grey with abstract, flowing, light grey wavy lines that create a sense of motion and depth.

**SAMSUNG**

# Användarmanual

## S860 | S760

---


Tack för att du valde en Samsung kamera.  
Denna bruksanvisning kommer att visa dig hur du använder kameran – hur du tar bilder,  
hur du laddar ner bilder och hur du använder de medföljande programmen.  
Läs denna manual noga innan du börjar använda din nya kamera!

※ Denna handbok är baserad på modell SAMSUNG S860.

**SVENSKA**

## Instruktioner

Följ nedanstående procedur när du använder kameran.

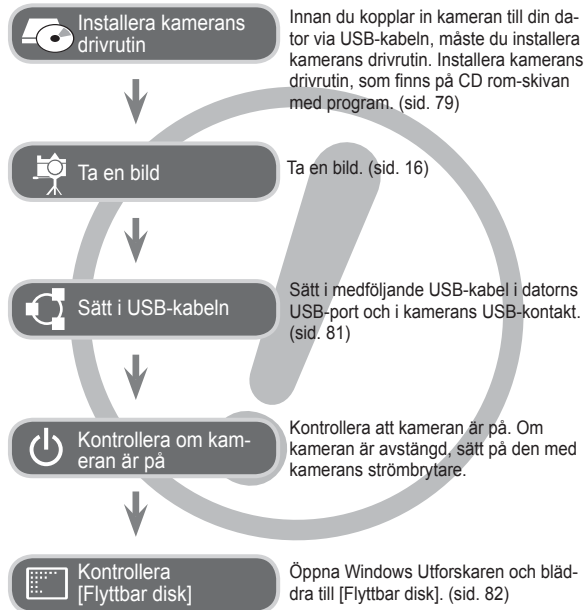

## Lär känna din kamera

Tack för att du valde en Samsung digitalkamera.

- Innan du börjar använda denna kamera, läs noggrant igenom denna manual.
- Om du behöver få kameran lagad, ta med dig kameran och eventuella tillbehör (batterier, minneskort, etc) till ditt servicecenter.
- Kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du ämnar använda den, exempelvis vid en resa eller en viktig händelse. Samsung påtar sig inget ansvar för förluster eller skador som blivit resultatet av att kameran inte fungerat.
- Förvara manualen på ett säkert ställe.
- Om du använder en kortläsare till datorn skall den endast användas för att överföra bilder till datorn. När du överför bilder som tagits med kameran till en dator ska du vara noggrann med att använda medföljande USB-kabel för att ansluta kameran till datorn. Observera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för förlorad data på minneskortet eller skador på det som orsakats av kortläsaren.
- Innehållet och illustrationerna i denna bruksanvisning kan bli föremål för förändring utan föregående meddelande, för uppgradering av kamerans funktionalitet.

※ Microsoft Windows och Windows logotyp är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation incorporated i USA och/eller andra länder.

※ Alla märken och produktnamn i denna bruksanvisning är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

## Fara

---

FARA visar på en hotfull farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Modifiera inte denna kamera på något sätt. Modifieringar kan orsaka brand, personskada, elektrisk stöt eller svåra skador på kameran. Intern inspektion, underhåll och reparationer ska utföras av din kamerahandlare eller av Samsung Kameraservice Center.
- Använd inte denna produkt i närheten av brännbara eller explosiva gaser, eftersom detta kan öka explosionsrisken.
- Om någon form av vätska tränger in i kameran, ska den inte användas. Stäng av kameran och koppla ifrån strömkällan (batterier eller nätadapter). Du måste kontakta din kamerahandlare eller Samsung Kameraservice Center. Fortsätt inte att använda kameran, då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Stoppa inte in metalliska eller brännbara främmande föremål i kamerans öppningar, exempelvis i facket för minneskortet och batterifacket. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Hantera inte kameran med blöta händer. Detta kan orsaka elektrisk stöt.

## Varning


---

VARNING gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

- Använd inte blixten på nära avstånd från djur eller människor. Att rikta blixten på nära håll mot ett öga kan orsaka ögonskador.
- Av säkerhetsskäl ska denna produkt och tillbehören förvaras utom räckhåll för barn och djur för att förhindra olyckor, exempelvis:
  - Sväljning av batterier eller små kameratillbehör. Vid en olyckshändelse – kontakta omedelbart en läkare!
  - Det är möjligt att kamerans rörliga delar kan orsaka skador.
- Batterierna och kameran kan bli varma vid längre tids användning och resultera i att kameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända, använd inte kameran under ett par minuter så att den svalnar av.
- Lämna inte kameran på platser med extremt hög temperatur, exempelvis stängda fordon, direkt solljus eller andra platser med extremt stora temperaturvariationer. Om kameran utsätts för extrema temperaturer kan detta påverka kamerans interna komponenter och kan orsaka brand.
- Täck inte över kameran eller laddaren när dessa används. Detta kan orsaka en temperaturhöjning som kan skada kamerahuset eller orsaka brand. Använd alltid kameran och dess tillbehör i väl ventilerade utrymmen.

## Försiktighet

FÖRSIKTIGHET gör dig uppmärksam på en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i medelsvår eller mindre skada.

- Läckage, överhettning eller trasiga batterier kan orsaka skada eller brand.
  - Använd bara rätt sorts batterier i kameran.
  - Kortslut inte batterierna, värm inte upp dem och kassera dem inte genom att kasta dem i en eld.
  - Sätt inte in batterierna med omvänd polaritet.
- Ta ur batterierna om du inte planerar att använda kameran under en längre tidsperiod. Annars kan batterier läcka frätande elektrolyt och orsaka skador på kamerans komponenter som inte går att laga.
- Avfyra aldrig blixten när den är i kontakt med händer eller något föremål. Rör aldrig vid blixten efter att du använt den flera gånger. Det kan orsaka brännskador.
- Flytta inte på kameran när den är påsatt, om du använder AC-laddaren. Stäng alltid av kameran efter att du använt den, innan du drar ut nätadapt-ern ur vägguttaget. Kontrollera sedan att alla andra anslutningssladdar till annan utrustning är urkopplade innan du flyttar kameran. Annars kan du orsaka skada på kablarna, brand eller elektrisk stöt.
- Se till att inte nudda linsen, för att undvika att du sedan tar en oklar bild och möjligtvis orsakar att kameran inte fungerar som den ska.
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- Kreditkort kan bli avmagnetiserade om de lämnas nära ett kamerafodral. Undvik att lämna kort med magnetiska remsor nära fodralet.
- En nätadapter som inte stämmer med kamerans specifikationer kan göra att kameran inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar användning av det batteri eller återuppladdningsbara batteri som följer med kameran.  
※ Tillgänglig nätadapter :  
 Spänning: 3.3V, Ampere: 2.0A, Diameter:  $\varnothing$  2.35
- Efter att du satt på kameran ska du kontrollera om batteritypen och kamer-ainställningarna under menyn [INSTÄLLNINGAR] > [BATTERITYP] (s. 49) överensstämmer eller inte.

## Innehåll

### BÖRJA HÄR

07

- 007 Systemöversikt
- 008 Kamerans delar
- 008 Fram- och översida
- 009 Baksida
- 010 Undersida / 5-funktionsknapp
- 010 Lampa för självutlösare
- 010 Lampa för kamerastatus
- 011 Lägesikon
- 011 Ansluta till en strömkälla
- 012 Sätta i minneskortet
- 013 När du använder kameran första gången

### FOTOGRAFERING

15

- 015 LCD-skärm indikator
- 016 Starta fotograferingsläget
- 016 Hur man använder Auto-läget
- 016 Hur man använder Program-läge
- 017 Hur man använder Manuellt-läget
- 017 Hur man använder DIS-läget
- 018 Använda filmguideläget
- 019 Hur man använder Porträttläget
- 019 Hur man använder Motiv-läget
- 020 Hur man använder Videofilm-läget
- 020 Att spela in filmklipp utan ljud
- 020 Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)

021	Saker du bör tänka på när du tar bilder
022	Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran
022	POWER-knapp
022	SLUTAR-knapp
022	Knappen Zoom W / T
024	Ansiktsdetekteringsknappen (AD)
025	Funktionsbeskrivning / Info /Upp-knapp
026	Makro/Ner-knapp
027	Fokuslåsning
028	Blixt/Vänster-knapp
030	Självutlösare/Höger-knapp
031	Knappen MENU / OK
032	E (Effekter)-knapp
032	E (Effekter)-knapp: Färg
033	Fn-knapp
033	Hur man använder Fn-menyn
034	Storlek
034	Kvalitet/ Bildhastighet
035	Mätning
035	Skärpa
036	ISO
036	Vitbalans
037	Exponeringskompensation

<b>INSTÄLLNING</b>	038	Använda LCD-monitorn för att ställa in kameran
<b>38</b>	038	Inspelning
	038	Autofokuseringstyp
	039	Röstmemo
	039	Röstinspelning
	040	Att spela in filmklippet utan röst
	040	MOTIV-läge
	041	Ljudmeny
	041	Ljud
	041	Volym
	041	Startljud
	041	Slutarljud
	042	Pipljud
	042	AF-ljud
	042	Självporträtt
	042	Inställningsmenyn
	043	Display
	043	Language
	044	Ställa in datum/tid/datumtyp
	044	Startbild
	044	Monitors ljusstyrka
	045	Snabbtitt
	045	LCD spara

# Innehåll

---

	046	Inställningar	055	Raderingsknapp button
	046	Formatering av minnet	056	E (Effekter)-knapp: Ändra storlek
	046	Återställning	057	E (Effekter)-knapp: Roterar en bild
	047	Filnamn	057	E (Effekter)-knapp: Färg
	047	Påskrift av fotograferingsdatum	059	Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn
	048	Automatisk avstängning	060	Starta MULTIBILDSPEL
	048	Välja typ av videoutgång	060	Starta MULTIBILDSPEL
	049	Autofokuslampa	061	Välja bilder
	049	Val av batterityp	061	Konfigurera MULTIBILDSPEL-effekter
<b>VISNING</b>	050	Starta visningsläget	062	Inställning av uppspelningsintervallet
<b>50</b>	050	Visa en stillbild	062	Inställning av bakgrundsmusik
	050	Spela upp en videosekvens	062	Återuppspelning
	051	Videoinfångning	062	Röstmemo
	051	Spela upp ljud	063	Radering av bilder
	051	Spela upp röstmemo	063	Skydd av bilder
	052	LCD-skärm indikator	064	DPOF
	052	Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran	066	Kopiera till kort
	052	Knapp för Indexbilder/Förstoring	067	PictBridge
	054	Info/Upp-knapp	068	PictBridge : Bildval
	054	Knappen Uppspelning & Paus/Ner	068	PictBridge : Utskriftsinställning
	055	Vänster / Höger / Meny / OK-knapp	069	PictBridge : Återställ
	055	Skrivar-knappen	069	Viktig information
			071	Varningsindikator

# Innehåll

---

072 Innan du kontaktar servicecentret

074 Specifikationer

## PROGRAM

77

077 Om programvaran

077 Systemkrav

078 Om programmet

079 Installation av programvaran

081 Starta PC-läget

084 Ta bort den flyttbara disken

085 Installera drivenheten för USB på en MAC

085 Använda drivrutinen för USB på en MAC

085 Ta bort drivrutinen för USB under Windows

98SE

086 Samsung Master

089 Vanliga frågor

## Systemöversikt

---

Kontrollera att dessa delar medföljer i leveransen innan du börjar använda din kamera. Innehållet kan variera beroende på försäljningsregionen. Om du vill köpa tillbehör, kontakta närmaste Samsung återförsäljare eller serviceverkstad.

### Detta ingår i leveransen

---



Kamera



AA Alkaline-batterier



USB-kabel



Kamerarem



CD med program  
(sid. 78)



Bruksanvisning,  
Produktgaranti

### Tillval

---



SD/SDHC/  
MMC-minneskort  
(sid.12)



Uppladdningsbart  
batteri (SNB-2512)



Laddare  
(SBC-N2)



AV-kabel



Nätsladd



Fodral




# Kamerans delar

---


## Fram- och översida

---

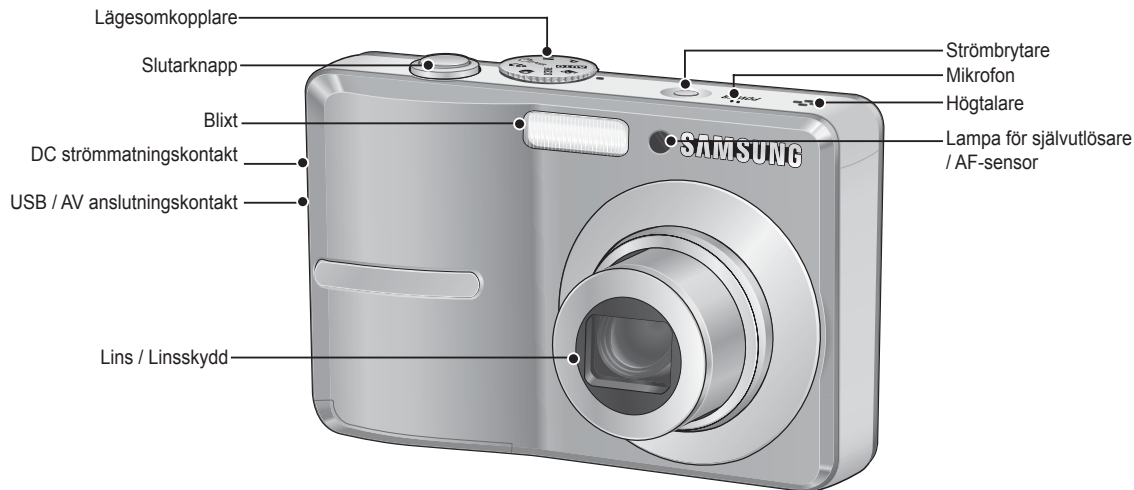



# Kamerans delar

## Baksida

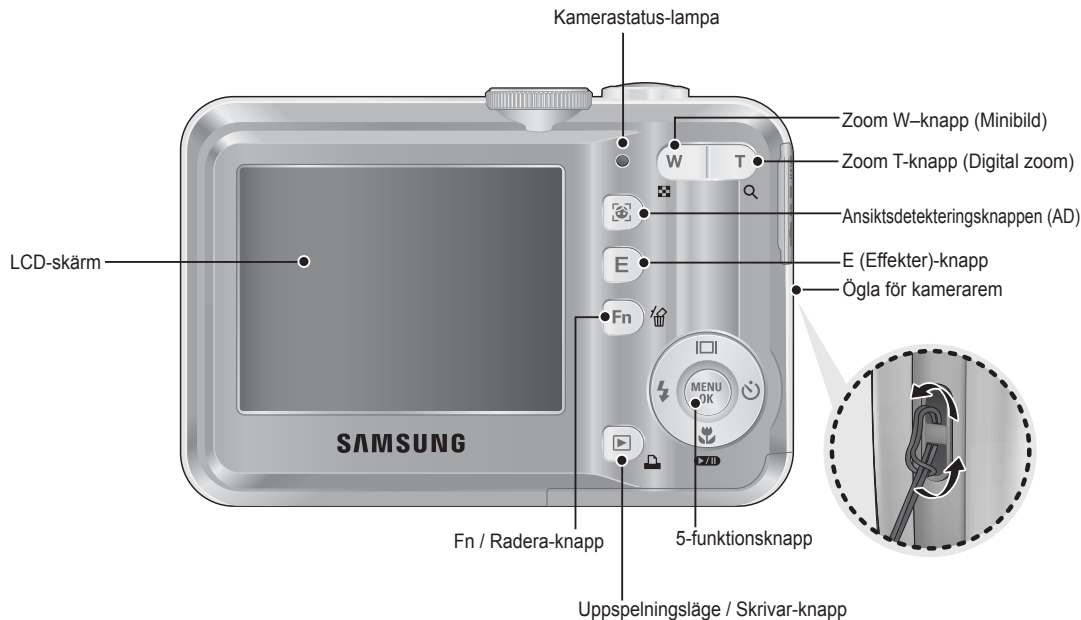

# Kamerans delar

## Undersida / 5-funktionsknapp

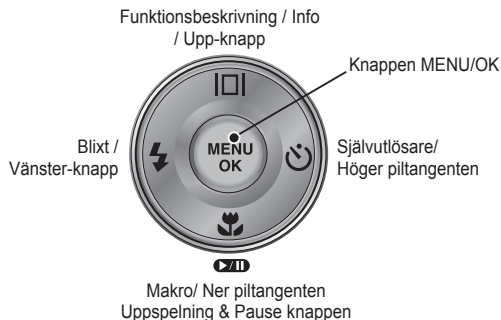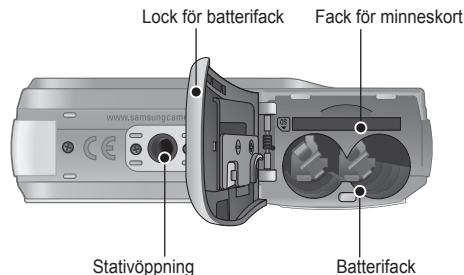

## Lampa för självutlösare

Ikön	Status	Beskrivning
	Blikar	- Under de första 8 sekunderna blinkar lampan med 1 sekunds intervall. - Under de sista 2 sekunderna blinkar lampan snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blikar	Under två sekunder blinkar lampan snabbt i 0,25 sekunders intervall.
	Blikar	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild.
	Blikar	Efter att slutaren trycks ner, tas bilden i överensstämmelse med motivets rörelser.

## Lampa för kamerastatus

Status	Beskrivning
Ström på	Lampan tänds och släcks när kameran är klar för att ta en bild.
Efter att du tagit en bild	Lampan blinkar medan bildens data sparas och släcks sedan när kameran är klar för att ta en bild
När blixkens batteri laddas	Lampan blinkar
När USB-kabeln sätts i en dator	Lampan tänds (LCD-skärmen släcks efter att ha startat enheten)
Överför data	Lampan blinkar (LCD-monitorn släcks)
När USB-kabeln är ansluten till en skrivare	Lampan är släckt
När skrivaren skriver	Lampan blinkar
När AF aktiveras	Lampan tänds (Kameran är fokuserad på objektet.)
	Lampan blinkar (Kameran är inte fokuserad på objektet.)

## Kamerans delar

### Lägesikon

Se sid. 16 för mer information om kamerans läges-inställning.

LÄGE	AUTO	PROGRAM	MANUELL	DIS
IKON				
LÄGE	HJÄLPGUIDE FOTOGRAFERING	PORTRÄTT	MOTIV	VIDEO
IKON				

LÄGE	MOTIV			
	NATTSCEN	BARN	LANDSKAP	NÄRBILD
IKON				
LÄGE	TEXT	SOLNEDGÅNG	GRYNING	MOTLJUS
IKON				
LÄGE	FYRVERKERI	STRAND&SNÖ	-	-
IKON				

## Ansluta till en strömkälla

Vi rekommenderar batterier för digital kamera (inte äldre än ett år från tillverkningsdatum). Batterierna är listade nedan.

- Icke-laddningsbara batterier : 2 X AA Alkaliska (Höghkapacitet)
- Laddningsbart batteri (Valbart) : SNB-2512 (Ni-MH)

### ■ SNB-2512 laddningsbart batteri Specifikation

Modell	SNB-2512
Typ	Ni-MH
Kapacitet	2500mAh
Spänning	1.2V x 2
Laddningstid	Ca 300 minuter (vid användning med SBC-N2)

※ Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.




Viktig information om hur man använder batterier

- När kameran inte används, stäng av kamerans strömförsörjning.
- Ta helst ut batteriet om kameran inte ska användas under en lång tidsperiod. Batteriet kan förlora sin laddning allteftersom tiden går, och har en tendens att läcka om det förvaras inuti kameran.
- Låga temperaturer (under 0°C) kan påverka batteriets funktionalitet och du kan få erfara minskad batteri-livslängd.
- Batteriet återhämtar sig för det mesta vid normala temperaturer.
- Under lång användning av kameran kan kamerallådan bli varm. Detta är helt normalt.
- Det är lätt att köpa alkaliska batterier. Varaktigheten vid användning av batterier varierar emellertid alltefter deras fabrikat eller de fotografiska förutsättningarna
- Använd inte manganbatterier, eftersom manganbatterier inte kan leverera tillräckligt med ström.

## Ansluta till en strömkälla

### ■ Sätt in batteriet så som visas

- Om kameran inte låter sig sättas på efter att du satt i batteriet, v.v. kontrollera huruvida batteriet är isatt med korrekt polaritet (+/-).
- Använd inte våld för att stänga luckan för batterifacket. Detta kan orsaka skada på batterihållarens lock.

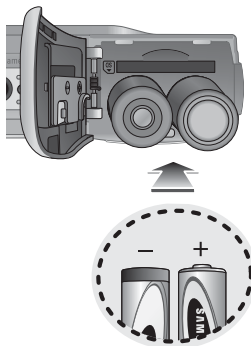


### ■ 4 olika symboler för batteriets laddning visas på LCD-monitorn.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet är full-laddat	Låg batterikapacitet (förbered att ladda eller använda reservbatteri)	Låg batterikapacitet (förbered att ladda eller använda reservbatteri)	Batteriet är slut. (Ladda det eller använd ett reservbatteri)

## Sätta i minneskortet

### ■ Sätt in minneskortet så som visas.

- Stäng av kamerans strömförsörjning före insättning av minneskortet.
- Vänd minneskortets framsida mot framsidan av kameran (lins) och kortets ben mot kamerans baksida (LCD-skärm).
- Sätt inte in minneskortet felvänt. Detta kan förstöra minneskortsfacket.

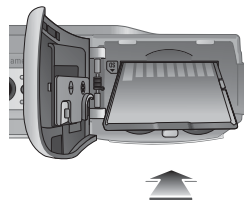

## När du använder kameran första gången


- Du måste formatera minneskortet (se sid. 46) om du använder ett nyinköpt minneskort för första gången, eller om det innehåller data som kameran inte kan läsa eller om det innehåller bilder som tagits med en annan kamera.
- Stäng alltid av kameran när du sätter i eller tar ut minneskortet.
- Långvarig användning av minneskortet kan eventuellt påverka dess prestanda. Om detta skulle hända måste du köpa ett nytt minneskort. Förslitning av minneskortet täcks inte av Samsungs garanti.
- Minneskortet är en elektronisk produkt med hög precision. Böj inte kortet, tappa det inte och ställ inte tunga föremål på det.
- Lagra inte minneskortet på ställen med starka elektroniska eller magnetiska fält, exempelvis nära en TV eller högtalare.
- Använd inte kortet på platser med extrema temperaturvariationer.
- Låt inte minneskortet bli smutsigt eller komma i kontakt med vätska. Om detta skulle ske, torka bort smutsen med ett mjukt tygstycke.
- Förvara kortet i sitt fodral när det inte används.
- Vid och efter lång användning kanske du märker att minneskortet kan bli varmt. Detta är helt normalt.
- Använd inte ett minneskort som har använts i en annan digitalkamera. När du använder ett minneskort i denna kamera, formatera först minneskortet i denna kamera.
- Använd inte ett minneskort som har formaterats i en annan digitalkamera eller en minneskortläsare.
- Om något av följande inträffar med minneskortet, kan den inspelade datan på kortet bli förstörd:
  - När minneskortet används på felaktigt sätt.
  - Om strömmen stängs av eller minneskortet tas ur under skrivning av data till det, radering (formatering) eller läsning av data från det.
- Samsung är inte ansvarig för förlorade data.
- Det är alltid bäst att kopiera viktiga data till ett annat media för back-up, exempelvis hårddisk, diskett CD etc.
- Om det inte finns tillräckligt ledigt minne:  
Ett [Minnet fullt!]-meddelande kommer att visas och kameran kommer inte att fungera.  
För att optimera minnet i kameran; sätt i ett annat minneskort eller radera de bilder som du inte behöver från minneskortet.



- Tag inte bort minneskortet när kamerans statuslampa blinkar, då detta kan orsaka skada på minneskortets data.

## När du använder kameran första gången

Du kan använda både SD/SDHC minneskort och MMC (Multimediakort).

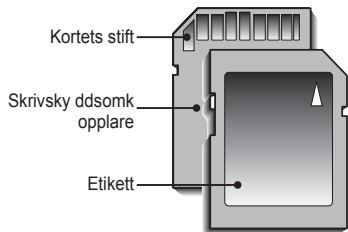

[ SD (Secure Digital) minneskort ]

- Minneskortet SD/SDHC har en strömbrytare för skrivskydd som gör att du inte kan ta bort bildfiler eller formatera det. Genom att skjuta strömbrytaren mot botten på SD/SDHC minneskortet, skyddas din data.
- Skjut strömbrytaren mot toppen på SD/SDHC minneskortet innan du tar någon bild.

Vid användande av ett 256MB MMC-minne blir den specificerade fotograferingskapaciteten enligt följande. Dessa siffror är ungefärliga eftersom bildkapaciteter kan överkas av sådant som motivets struktur och minneskortstyp.

- S860

Inspelad bildstorlek		Superfin	Fin	Normal	30 BPS	15 BPS
Stillbild	8"	C:a 58	C:a 83	C:a 118	-	-
	7"	C:a 64	C:a 132	C:a 186	-	-
	6"	C:a 76	C:a 151	C:a 195	-	-
	5"	C:a 91	C:a 179	C:a 252	-	-
	3"	C:a 140	C:a 269	C:a 372	-	-
	1"	C:a 459	C:a 600	C:a 744	-	-
*Video film	640	-	-	-	C:a 2'3"	C:a 4'7"
	320	-	-	-	C:a 7'44"	C:a 13'24"

- S760

Inspelad bildstorlek		Superfin	Fin	Normal	30 BPS	15 BPS
Stillbild	7"	C:a 65	C:a 130	C:a 190	-	-
	6"	C:a 74	C:a 147	C:a 205	-	-
	5"	C:a 88	C:a 173	C:a 248	-	-
	5"	C:a 88	C:a 173	C:a 248	-	-
	3"	C:a 140	C:a 274	C:a 372	-	-
	1"	C:a 538	C:a 710	C:a 744	-	-
*Video film	640	-	-	-	C:a 2'3"	C:a 4'7"
	320	-	-	-	C:a 7'44"	C:a 13'24"



- Zoomningsknappen fungerar inte under tiden du filmar.
- Inspelningstiden kan ändras genom zoomningen.

■ LCD-monitorn visar information om fotograferingsfunktioner och gjorda val.



Nr.	Beskrivning	Ikoner	Sida
1	Inspelningsläge		S.11
2	Optiskt / Digitalt zoomningsfält / Digital zoomningshastighet	x 3.0	S.22
3	Röstmemo / Slutarhastighet		S.39/40
4	Antalet tillgängliga tagningar som återstår	5	S.14
	Film / Röstinspelningstid	00:00:00	S.14

Nr.	Beskrivning	Ikoner	Sida
5	Kort isatt-indikator		-
6	Batteri		S.12
7	Bildstorlek	S860 	S.34
	S760 		
8	Bildkvalitet / Bilder per sek		S.34
9	Exponeringstidsmätning		S.35
10	Skärpa		S.35
11	ISO		S.36
12	Vitbalans		S.36
13	Exponeringskompensation		S.37
14	Datum / Tid	2007/12/01 01:00 PM	S.44
15	Kamera skakvarning		S.21
16	Autofokus-ruta		S.38
17	Färg		S.32
18	Makro		S.26
19	Självutlösare		S.30
20	Blixt		S.28
21	Öppningsvärde / Slutarhastighet	F2.8, 1/45	S.17
22	Ansiktsdetektering / SJÄLVPORTRÄTT		S.24/25





# Starta fotograferingsläget

## Hur man använder Auto-läget ( **AUTO** )

Välj detta läge för snabb och lätt fotografering med automatiska inställningar.

1. Sätt i batterierna (sid.12). Stoppa i batterierna. Observera polariteten (+ / -).
2. Sätt i minneskortet (sid. 12). Eftersom denna kamera har ett 11MB internt minne behöver du inte sätta i minneskortet. Om det inte sitter något minneskort i kameran, lagras bilderna i internminnet. Om du vill utöka minneskapaciteten, sätter du i ett minneskort.
3. Om det sitter ett minneskort i kameran, lagras bilderna på detta.
4. Sätt på kameran med strömbrytaren.  
Om den tid och datum som visas på LCD-monitorn är fel, ändra dessa innan du tar någon bild.
5. Välj AUTO-läget genom att vrida på lägesomkopplaren.
6. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen.
7. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

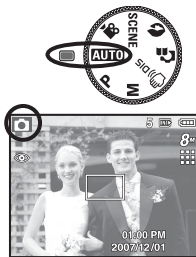

 Om autofokusramen blir röd när du trycker ned avtryckaren halvvägs, betyder det att kameran inte kan fokusera på motivet. Då kan inte kameran få skärpa i bilden.

## Hur man använder Program-läge ( **P** )

Val av automatiskt läge konfigurerar kameran med optimala inställningar. Du kan fortfarande manuellt konfigurera alla funktioner utom öppningsvärde och slutarhastighet.

1. Välj PROGRAM genom att vrida på lägesomkopplaren.
2. Tryck på Fn-knappen för att välja avancerade funktioner som bildstorlek (sid. 34), kvalitet (sid. 34), mätning (sid. 35), Skärpa (sid. 35), ISO (sid. 36), vitbalans (sid. 36), och exponeringskompensation (sid. 37).




# Starta fotograferingsläget

## Hur man använder Manuellt-läget ( M )

Du kan manuellt konfigurera alla funktioner, även öppningsvärde och slutarhastighet.

1. Välj läget MANUELL genom att vrida på lägesomkopplaren.
2. Tryck på Fn-knappen och menyn för slutarhastighet och öppningsvärde visas.  
Upp/ Ner-knappen: ändrar öppningsvärde  
Vänster/Höger-knappen : ändrar slutarhastighet.
3. Tryck på Fn-knappen två gånger och ta en bild.

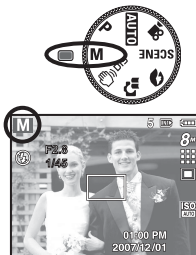


## Hur man använder DIS-läget ( DIS )

Läget Digital bildstabilisering (DBS = Digital Image Stabilisation)  
Detta läge kommer att minska effekten av kamerans skakning och hjälpa dig att få en bra exponerad bild under ljussvaga förhållanden.

■ Saker att se upp med när man använder DIS-läget

1. Den digitala zoomningen fungerar inte i DIS-läget.
2. Om ljusförhållandena är ljusare än fluorescerande ljusförhållanden aktiveras inte DIS.
3. Om ljusförhållandena är mörkare än under lysrörsbelysning, kommer kamerans skakvarningsindikator ( ) att visas.  
För bästa resultat bör du endast ta bilder i situationer där kamerans skakvarningsindikator ( ) inte visas.
4. Om motivet är i rörelse kan den tagna bilden komma att bli suddig.
5. Rör inte kameran medan [Fotograferar!]- meddelandet visas, för att få en bra bild.
6. Eftersom DIS använder sig av kamerans digitala signalprocessor, kan det ta längre tid för kameran att bearbeta och spara bilderna.
7. S860 : Om bildstorleken är ( ) eller ( ) kan inte DIS-läget väljas.  
S760 : Om bildstorleken är ( ) eller ( ) kan inte DIS-läget väljas.

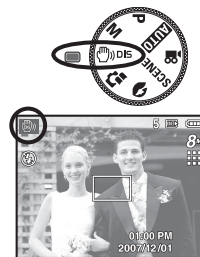

※ Funktionen DIS (Digital bildstabilisering) fungerar inte när kameran är ansluten till en TV. Kom ihåg att hålla kameran stadig när du tar bilder.



# Starta fotograferingsläget

## Hur man använder Porträttläget ( )

Välj detta läge för snabb och lätt fotografering av ansikten.

Välj Ansiktsläge med hjälp av lägesomkopplaren.













## Hur man använder Motiv-läget ( SCENE )

Använd menyn för att lätt konfigurera optimala inställningar för olika fotograferingssituationer.

1. Välj Motiv-genom att vrida på lägesomkopplaren. (sid.40)
2. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.



Motivlägena är listade nedan.

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| [NATTSCEN]   | (  ) | : Används för att ta bilder nattetid och vid andra mörka förhållanden. |
| [BARN]       | (  ) | : Ta en stillbild av föremål i rörelse, till exempel barn.             |
| [LANDSKAP]   | (  ) | : Scener med grön skog och blå himmel.                                 |
| [NÄRBILD]    | (  ) | : Närbildsfotografering av små föremål – växter och insekter t.ex.     |
| [TEXT]       | (  ) | : Använd detta läge för att fotografera av ett dokument.               |
| [SOLNEDGÅNG] | (  ) | : Ta bilder av solnedgången.   |
| [GRYNING]    | (  ) | : Ta bilder i gryningen.   |
| [MOTLJUS]    | (  ) | : Porträtt utan skuggor i motljus.                                     |
| [FYRVERKERI] | (  ) | : Fyrverkeriscener.  |
| [STRAND&SNÖ] | (  ) | : För scener med hav, sjö och strand och för snölandskap.              |

# Starta fotograferingsläget

## Hur man använder Videofilm-läget ( )

En videofilm kan spelas in så länge den tillgängliga inspelningstiden i minnets kapacitet tillåter.

1. Välj Videofilm-läget genom att vrida på lägesomkopplaren. (Videofilmlägesikonen och tillgänglig inspelningstid visas på LCD-skärmen.)
2. Rikta kameran mot motivet och sätt ihop bilden med användande av LCD-skärmen.
3. Tryck en gång på avtryckaren och du spelar in en videofilm så länge som den tillgängliga inspelningstiden tillåter. Videofilmen spelas fortfarande in om slutarknappen släpps upp. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

※ Bildstorlek och typ finns listade nedan.

- Bildstorlek : 640x480, 320x240 (valbart)
- Videofilmtyp : AVI (MJPEG)
- Bildhastighet : 30 BPS, 15 BPS (valbart)



## Att spela in filmklippet utan ljud

Du kan spela in filmklippet utan ljud.

※ Se s. 40 för mer information.





## Gör en paus vid inspelning av en videofilm (successiv inspelning)

Du kan göra ett tillfälligt stopp vid oväntade scener när du spelar in en videofilm. Med denna funktion kan du spela in de scener du önskar på en videofilm, utan att behöva skapa flera separata filmer.

### ■ Använda successiv inspelning


Stegen 1-2 är samma som i läget VIDEO-FILM.

3. Tryck på slutarknappen och en videofilm spelas in så länge det finns tillgänglig inspelningstid. Videofilmen spelas fortfarande in om slutarknappen släpps upp.
4. Tryck på Paus-knappen (  ) för att göra paus i inspelningen.
5. Tryck på Paus-knappen (  ) igen för att fortsätta inspelningen.
6. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.




## Saker du bör tänka på när du tar bilder

- Tryck ner slutaren halvvägs.  
Tryck lätt på slutaren för att bekräfta fokus och batteriladdning för blixten. Tryck ner avtryckaren hela vägen för att ta en bild.



[Tryck ner avtryckaren försiktigt]



[ Tryck på avtryckaren ]

- Tillgänglig inspelningstid kan variera beroende på fotograferingsförhållanden och kamerainställningar.
- När Blixt Av, Långsamt synkroniseringsläge eller DIS är valt under dåliga ljusförhållanden kommer kamerans skakvarningsindikator (📵) kanske att visas på LCD-skärmen. I detta fall bör du använda ett stativ, hålla kameran mot en fast yta eller sätta på blixten.
- Fotografering i motljus: Ta inga bilder mot solen.  
Det kan göra bilden mörk. Använd [MOTLJUS] i scenläget vid fotografering i motljus (se sidan 19) samt utfyllnadsblixt (se sidan 28), spotmätning (se sidan 35) eller exponeringskompensation (se sidan 37).
- Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
- Komponera bilden genom att använda LCD-skärmen.

- Under vissa förhållanden fungerar inte autofokusen som du förväntar dig.
  - När du fotograferar ett motiv med låg kontrast.
  - Om motivet är kraftigt reflekterande eller mycket ljust.
  - Om motivet rör sig med hög hastighet.
  - Vid starkt reflekterande ljus, eller om bakgrunden är mycket ljust.
  - När motivet bara innehåller horisontella linjer eller är mycket smalt (en käpp eller en flaggstång).
  - När omgivningen är mörk.

## Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran


Funktionen för inspelnings-läge kan ställas in genom att använda kamerans knappar.

### POWER-knapp

Används för att sätta på och stänga av kameran.

Om du inte använder kameran inom den angivna tiden, stängs strömmen av automatiskt för att spara batterierna.

Läs sidan 48 för mer information om den automatiska avstängningen.

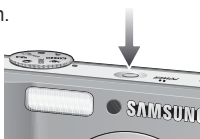


### SLUTAR-knapp

Används för att fotografera eller spela in ljud i lägena FOTOGRAFERING

#### ■ I läget VIDEOFILM

När du trycker ner avtryckaren helt börjar du filma videofilmen.

Tryck en gång på avtryckaren och du spelar in videofilmen så länge den tillgängliga inspelningstiden i minnet tillåter. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.

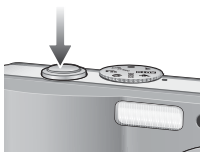

#### ■ I läget STILLBILD

Om du trycker in avtryckaren halvvägs, aktiveras autofokusen och en kontroll utförs om blixten måste användas. När du trycker ner avtryckaren helt tas bilden och lagras. Om du väljer att spela in en röstmemo, börjar inspelningen av denna så snart bilden lagrats i minnet.

## Knappen Zoom W/ T


Om du inte ser någon meny, används knappen för OPTISK ZOOM eller DIGITAL ZOOM. Kameran har 3X optisk zoom och 3X digital zoom. Tillsammans ger detta en total zoom om 9X.



#### ■ TELE-zoom

Optisk zoom TELE : Trycka på ZOOM T-knappen. Detta zoomar in så att motivet tycks komma närmare.

Digital zoom TELE : När du uppnått den maximala optiska zoomningen (3X) aktiveras det inbyggda programmet för digital zoomning om du trycker på T-knappen. När du släpper upp T-knappen stoppas den digitala inzoomningen. När du kommit till den maximala digitala zoomningen (3X) har T-knappen ingen ytterligare funktion.



[ Zoomat till VIDVINKEL ]

Tryck på zoomknappen T.



[ Zoomat till TELE ]

Tryck på zoomknappen T.




[ Digital zoom 3,0X ]

## Knappen Zoom W/ T

### ■ VIDVINKEL-zoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Trycka på ZOOM W-knappen. Om du håller inne W-knappen kontinuerligt, får du kamerans lägsta zoominställning. Motivet kommer så långt bort från kameran som möjligt.



[ Zoomat till TELE ]

Tryck på  
ZOOM  
W-knappen




[ Optisk zoom 2X ]

Tryck på  
ZOOM  
W-knappen



[ Zoomat till VIDVINKEL ]

Digital zoom VIDVINKEL : Om du använder dig av digital zoom och trycker på knappen W, minskar den digitala zoomningen stegvis. Om du släpper W-knappen stoppas den digitala zoomningen. När du trycker på ZOOM W minskas den digitala zoomen och fortsätter sedan att minska även den optiska zoomningen tills du nått minsta värdet.



[ Digital zoom 3,0X ]

Tryck på  
ZOOM  
W-knappen



[ Zoomat till TELE ]

Tryck på  
ZOOM  
W-knappen



[ Zoomat till VIDVINKEL ]




- Bilder tagna med av digital zoom kan ta lite längre för kameran att bearbeta. Tillåt tid för detta att ske.
- Den digitala zoomningen kan inte användas i videofilm-tagningar.
- Du kanske noterar en försämrad bildkvalitet när du använder digital zoom.
- För att se en tydligare digital zoom-bild, tryck in slutar-knappen halvvägs vid den maximala optiska zoomnings-positionen, och tryck på zoom T-knappen igen.
- Digital zoom kan inte aktiveras i lägena DIS, Nattscen, Barn, Text, Närbild, Fyrverkeri eller Video.
- Var noga med att inte trycka på linsen, då detta kan göra att kameran inte fungerar ordentligt.



## Ansiktsdetekteringsknappen (AD)

- Ansiktsdetektering (AD): Det här läget upptäcker ansiktets position i den tänkta bilden och ställer in fokus och exponering. Välj detta läge för snabb och lätt fotografering av ansikten.

※ Valbara lägen: Auto, Program, Manuellt, DIS, Porträtt, Barn, Strand&Snö

1. Tryck på AD-knappen (Ansiktsgenkänning) (  ) i valbart läge. AD-symbolen visas på skärmens vänstra sida.



2. Storlek och position för autofokusramen ställs in på ansiktet automatiskt.



3. Tryck ner avtryckaren halvvägs. Fokusramen blir grön när fokus aktiveras.
4. Tryck helt ner avtryckaren för att ta en bild.



- Den här funktionen kan detektera upp till 9 personer.
- När kameran detekterar många personer samtidigt fokuserar den på den närmaste personen.
- Digital zoom aktiveras inte i det här läget.
- Ansiktsdetektering fungerar inte när du ställer in effektläge.
- När kameran detekterat det främsta ansiktet visas en vitfärgad ram kring det, och en grå fokuseringsram visas kring övriga ansikten (upp till 8). Tryck ner slutaren halvvägs för att fokusera på ansiktet. Den vita fokuseringsramen blir nu grön. (Totalt 9)
- Återvänd till föregående AF-mode om ansiktsdetektionen misslyckades.
- I några miljöer kan det hända att funktionen inte fungerar.
  - När en person bär mörka glasögon eller en del av ansiktet är dolt.
  - När personen som ska avbildas ser inte på kameran.
  - Kameran detekterar inget ansikte eftersom det är för ljus eller för mörkt.
  - Avståndet mellan kameran och motivet är för stort.
- Det största tillgängliga Ansiktsdetekteringsområdet är 2,5 m (vidvinkel).
- Ju närmare motivet är, desto snabbare kan kameran känna igen motivet.

## Ansiktsdetekteringsknappen (AD)

### ■ SJÄLVPORTRÄTT

När du tar bilder av dig själv detekteras området där ditt ansikte är automatiskt så att du kan ta självporträtt på ett enklare och snabbare sätt.

※ Valbara lägen: Auto, Program, Manuellt, DIS, Porträtt, Strand&Snö


1. När du trycker ner Ansiktsdetekteringsknappen igen på ansiktslokal iseringsskärmen visas ikonen SJÄLVPORTRÄTT (  ).




2. För självfilmning ska kameralinsen riktas mot motivets ansikte. Kameran detekterar automatiskt motivets ansikte och ger ifrån sig ett guideljud.
3. Börja filma genom att trycka på slutaren.

- När ansiktet placeras i mitten av skärmbilden ger kameran ifrån sig ett snabbare ljud än när ansiktet inte är i mitten.
- Guideljudet kan ställas in med hjälp av ljudinställningsmenyn (se s. 42.).
- Om [Självporträtt] är inställt är det fastställt på makrofokus.
- Om [Självporträtt] är inställt kan [Rörelseutlösare] inte väljas.

## Funktionsbeskrivning/Info ( ) / Upp-knapp


Medan menyn visas fungerar Upp-knappen som en riktningssknapp. Om menyn inte visas kommer man åt informationen och funktionsbeskrivningarna för den för närvarande filmande bilden (i filmningsläge) på LCD-skärmen genom att trycka på knappen Funktionsbeskrivning/Information (  ).

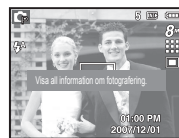

[Filmningsskärm]




[Informationsskärm]

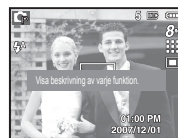

[Funktionsbeskrivningsskärm]

- Funktionsbeskrivning: När du trycker på knappen Funktionsbeskrivningsknappen i Informationskärläget visas detaljerade beskrivningar av funktionerna. Funktionsbeskrivningsknappen kan stängas av genom att du trycker på Funktionsbeskrivningsknappen igen.

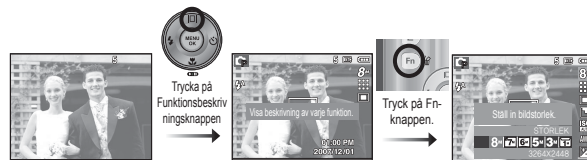

[Exempel på Funktionsbeskrivningar]

## Makro ( ) / Ner-knapp


Medan menyn visas, tryck på NER-knappen för att flytta från huvudmenyn till en undermeny, eller för att flytta ner i undermenyn. När menyn inte visas kan du använda MAKRO / NER-knappen för att ta makrobilder.

Distans-intervallen visas nedan. Tryck på Makro-knappen tills den önskade makro-läges-indikatorn visas på LCD-skärmen.



[Autofokus]







[Makro (  )]





[Auto-makro (  )]

■ Typer av fokuseringslägen och fokuseringsintervall (W: Bred, T: Tele)  
(Enhet : cm)

LÄGE	Auto (  )	
Fokustyp	Automakro (  )	Normal
Fokuseringsområde	W : 10 ~ Oändlighet T : 50 ~ Oändlighet	W : 80 ~ Oändlighet T : 80 ~ Oändlighet

LÄGE	Program (  )	
Fokustyp	Makro (  )	Normal
Fokuseringsområde	W : 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ Oändlighet T : 80 ~ Oändlighet

LÄGE	DIS (  )	
Fokustyp	Automakro (  )	Normal
Fokuseringsområde	W : 10 ~ Oändlighet T : 50 ~ Oändlighet	W : 80 ~ Oändlighet T : 80 ~ Oändlighet



- När makro är valt, ska du vara särskilt noggrann med att undvika att kameran skakar.
- När du tar en bild inom 30cm (Vidvinkel zoomning) eller 50 cm (Tele-zoomning) i Makroläge, välj BLIXT AV-läget.
- När du tar en bild inom 10cm Makro intervall, tar det längre tid för autofokuseringen på kameran att ställa in korrekt fokusavstånd.

## Makro (🌱)/Ner-knapp

- Tillgängliga fokuseringsmetoder per fotograferingsläge  
(o : Valbart, ∞ : Oändligt fokusområde)

LÄGE	Automakro	Makro	Normal
	o		o
		o	o
		o	o
	o		o
		o	o
			o
		o	o
LÄGE	MOTIVLÄGE		
	Automakro	Makro	Normal
			o
			o
			∞
		o	
	o		
			∞
			∞
			o
			∞
			o

## Fokuslåsning


Om du vill fokusera på ett motiv som inte befinner sig i bildens centrum, kan du använda fokuslåsningsfunktionen.

### ■ Använda fokuslåsning

1. Se till att motivet är i centrum av autofokusramen.
2. Tryck ner avtryckaren halvvägs. När den gröna autofokusramen tänds, betyder det att kameran har fokuserat på motivet. Var försiktig så att du inte trycker ner avtryckaren helt - då tar du en (kanske oönskad) bild.
3. Håll kvar avtryckaren halvvägs nedtryckt och rikta om kameran mot det nya önskade motivet och tryck sedan ned den helt för att ta bilden. Om du släpper upp avtryckaren, frigörs fokuslåsnings.



1. Den bild som du önskar ta.



2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet.



3. Komponera om bilden och tryck ner avtryckaren helt.

## Blixt ( ) / Vänster-knapp

När en meny visas på LCD-monitorn flyttas markören till 10.0 den vänstra fiiken när du trycker på VÄNSTER piltangent.

När menyn inte visas på LCD-monitorn fungerar VÄNSTER-knappen som BLIXT-knapp.



[ Automatisk blixt är vald ]



- Om du trycker på slutarknappen efter att ha valt Auto, Fyll i, Långsam synkro-blixt, kommer blixten att gå av för att kontrollera fotograferingsförhållandena (Blixtens räckvidd och Blixtens intensitet). Rör inte kameran förrän den andra blixten går av.
- Frekvent användning av blixten kommer att minska batteriets livslängd.
- Under normala betingelser är uppladdningstiden för blixten mindre än 5,5 sekunder. Om batteriet är svagt kommer laddningstiden att bli längre.
- Under DIS-läge, motivlägena [Landskap], [Närbild], [Text], [Solnedgång], [Gryning], [Fyrverkeri] och videofilmsläge kommer inte blixtfunktionen att fungera.
- Ta fotografier inom blixterintervallet.
- Bildkvaliteten kan inte garanteras om motivet är för nära eller är mycket reflekterande.
- När du tar en bild under dåliga ljusförhållanden med blixten, kan det bli en vit fläck på den tagna bilden. Fläcken orsakas av att blixten reflekteras från dammet i luften.

### ■ Välja blixtläge

1. Tryck på Lägesknappen för att välja ett läge för INSPELNING med undantag för Filmklippläget och DIS-läget. (sid.16)
2. Tryck på blixtknappen tills den önskade blixtsymbolen visas på LCD-monitorn.
3. En blixtsymbol visas på LCD-monitorn.  
Använd rätt blixt för den aktuella omgivningen.


### ■ Blixtens räckvidd

(Enhet : m)

ISO	Normal		Makro		Automakro	
	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
AUTO	0,8 ~ 4,0	0,8 ~ 2,1	0,3 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,3 ~ 4,0	0,5 ~ 2,1




























## Blixt ( ) / Vänster-knapp

### ■ Indikator för blixtläge

Symbol	Blixtläge	Beskrivning
	Automatisk blixt	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt.
	Auto & Rödaögon-reduktion	Om motivet eller bakgrunden är mörk, fyras blixten av automatiskt. Effekten av röda ögon minskas om du använder denna funktion.
	Utfyllnadsblixt	Blixten avfyras oberoende av ljusförhållandena. Intensiteten på blixten styrs av de rådande ljusförhållandena. Desto ljusare motivet eller bakgrunden är, desto ljussvare blir blixten.
	Långsam synkronisering.	Blixten kommer att fungera tillsammans med långsam slutar-hastighet för att få korrekt exponering. När du tar en bild under dåliga ljusförhållanden, kommer kamerans skakvarnings-indikator (  ) att visas på LCD-skärmen.
	Blixten avstängd	Blixten avfyras inte. Välj detta läge på platser där fotografering med blixt är förbjudet. När du tar en bild vid svagt ljus visas symbolen för kameraskakning (  ) på LCD-monitorn.


### ■ Tillgängliga blixtlägen per fotograferingsläge

( o : Valbart )

Läge					
	o	o			o
	o	o	o	o	o
			o		o
					o
	o	o	o	o	o
		o			o
					o
Läge	MOTIV				
					
				o	o
		o			o
					o
					o
					o
					o
					o
			o		
					o
	o				

## Självutlösare ( ) / Höger-knapp


När menyn visas på LCD-monitorn använder du den högra knappen för att flytta markören till den högra fliken.

När menyn inte visas på LCD-skärm fungerar HÖGER-knappen som Självutlösare(  )-knappen. Denna funktion används när fotografen också vill medverka på bilden.



- Om du använder Självutlösaren-knappen under Självutlösar-operation annulleras självutlösar-funktionen.
- Använd ett stativ för att undvika att kameran skakar.
- I Videofilm-läge fungerar bara 10 SEK självutlösaren.
- Om [Rörelseutlösare] är inställt kan [Självporträtt] inte väljas.





### ■ Att välja självutlösaren

1. Vrid lägesomkopplaren till att välja önskat läge för INSPELNING.
2. Tryck på SJÄLVUTLÖSARE/HÖGER (  ) tills önskad lägessymbol visas på LCD-skärmen. En ikon för 10 sekunders, 2 sekunders, dubbel självutlösare eller rörelseutlösare visas på LCD-monitorn.
3. När du trycker på SLUTAR-knappen tas bilden efter att specificerad tid har gått.



[Välj 10 sek självutlösare]

### ■ Indikator för självutlösarläget

Ikon	LÄGE	Beskrivning
	10SEK självutlösare	När du trycker på avtryckaren exponeras bilden om 10 sekunder.
	2SEK självutlösare	När du trycker på avtryckaren exponeras bilden om 2 sekunder.
	Dubbel självutlösare	En bild tas efter cirka 10 sekunder och 2 sekunder senare tas ytterligare en bild. Om du använder blix, kan 2-sekunders självutlösaren fördröjas mer än 2 sekunder beroende på blixens uppladdningstid.
	Rörelseutlösare	Kameran detekterar motivets rörelser 6 sekunder efter att slutaren tryckt in, och bilden tas när rörelserna slutat.

## Självutlösare ( ) / Höger-knapp

### ■ Rörelseutlösare

Rörelse	Ikon & Lampa för självutlösare
Tryck på slutaren efter att du ställt in rörelsedetektering	Blikar (1 sekunders intervall)
Detekterar motivets rörelser	Blikar (0,25 sekunders intervall)
Inga rörelser detekteras.	Sätt på så tas bilden efter 2 sekunder.

### ■ Rörelseutlösarens inställnings sker på följande sätt. (Utom i Filmklippsläge)

Välj Rörelseutlösare → Tryck på slutarknappen → Bekräfta kompositionen (inom 6 sek.)<sup>\*1</sup> → Starta detekteringen (Vifta tydligt med händerna)<sup>\*2</sup> → Stoppa detekteringen (Sluta röra dig) → En bild tas (efter 2 sek.)

\*1: Kameran detekterar motivets rörelser 6 sekunder efter att slutaren tryckts in, så bekräfta kompositionen inom 6 sekunder.

\*2: Vifta tydligt med händerna.



Under följande omständigheter kan det hända att rörelseutlösaren inte fungerar.

- Fokusavståndet är över 3 m.
- Exponeringen är för ljus eller för mörk.
- I motljus.
- Rörelsen är obetydlig
- Rörelsen sker utanför mitten (50%) av sensorn, där rörelser detekteras.
- Om kameran inte känner av någon rörelse på 30 sekunder eller om kameran inte känner av stillhet efter rörelse

Rörelseutlösarens  
detekteringsräckvidd



## Knappen MENU / OK

### ■ MENY-knapp

- När du trycker på menyknappen visas en meny för varje kameraläge på LCD-monitorn. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.
- Ett menytilval kan visas när följande är markerade: VIDEOSEKVEN- och STILLBILDSLÄGE. Det finns ingen meny om du valt röstinspelningsfunktionen.



[Tryck på MENY-knappen]



### ■ OK-knapp

- Om en meny visas på LCD-monitorn används denna knapp för att flytta markören till en undermeny eller för att bekräfta data.



## E (Effekter)-knapp

Det är möjligt att lägga till specialeffekter på dina bilder genom att använda denna knapp.

■ Tillgängliga effekter via inspelningsläge. (o : Valbart)

	o	o	o	o	o	o	o	o

- Denna knapp fungerar inte i DIS, Röstinspelnings-läge och i vissa motivlägen (Natt, Text, Solnedgång, Gryning, Motljus, Fyrverkeri, och Strand & Snö).
- Även om kameran stängs av bevaras effekt-inställningen.
- För att ta bort inställningarna, välj ( **NOR** ).

## E (Effekter)-knapp: Färg

Kamerans datorkraft kan användas för specialeffekter för dina bilder.

- Tryck på E-knappen i ett tillgängligt inspelningsläge.



1. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

Ikon	Beskrivning
<b>NOR</b>	Ingen effekt har lagts till bilden
<b>BW</b>	Tagna bilder lagras i svart-och-vitt.
<b>S</b>	Tagna bilder kommer att lagras i en sepia-ton. (en gradient av gulbruna färger).
<b>R</b>	Tagna bilder lagras i en röd ton.
<b>G</b>	Tagna bilder lagras i en grön ton.
<b>B</b>	Tagna bilder lagras i en blå ton.
<b>I</b>	Spara bilden i negativ-läge.
<b>C</b>	Tagna bilder sparas i inställd RGB-ton.

2. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

- Anpassad färg: Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.

- Upp/ Ner-knappen: Väljer R, G, B
- Vänster / Höger-knappen: Ändrar värdena



# Fn-knapp


Du kan använda Fn-knappen för att ställa in följande menyer.

( o : Valbart)

			M				SCENE		Sida
STORLEK	o	o	o	o		o	o	o	S.34
KVALITET/ BILDER PER SEK	o	o	o	o		o	o	o	S.34
MÄTNING		o	o	o	o			o	S.35
SKÄRPA		o	o	o					S.35
ISO		o	o		o				S.36
WHITE BALANCE		o	o	o	o			o	S.36
EV		o		o	o			o	S.37

## Hur man använder Fn-menyn

1. Tryck på Fn-knappen i ett tillgängligt läge.
2. Välj en önskad meny genom att trycka på Upp/Ner-knappen. Och då kommer en undermeny att visas längst ner till vänster på LCD-skärmen .

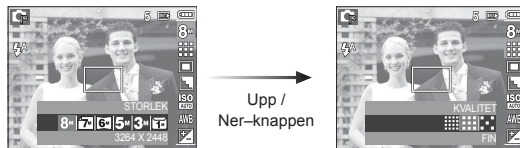

3. Välj önskad meny genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.



## Storlek

Du kan välja den bildstorlek du önskar.


- S860

(Enhet: pixel)

Stillbildsläge	Symbol						
	Storlek	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Videofilmsläge	Symbol						
	Storlek	640 x 480			320 x 240		

- S760

Stillbildsläge	Symbol						
	Storlek	3072 x 2304	3072 x 2048	3072 x 1728	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Videofilmsläge	Symbol						
	Storlek	640 x 480			320 x 240		

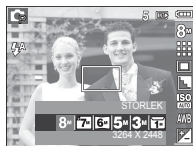

[STILLBILDSLÄGE]



[VIDEOFILMSLÄGE]


## Kvalitet/ Bildhastighet

Du kan välja den kompressionsgrad som passar för de bilder du tagit. Ju högre kompressionsgrad, desto lägre bildkvalitet.

Läge	Stillbildsläge			Videofilmsläge	
Symbol					
Undermeny	SUPERFIN	FIN	NORMAL	30 BPS	15 BPS
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[STILLBILDSLÄGE]

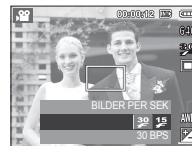

[VIDEOFILMSLÄGE]



- Detta filformat överensstämmer med DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :  
JPEG är en standard för kompression som utvecklats av Joint Photographic Experts Group. Denna typ av kompression är den som används mest för att komprimera foton och grafik eftersom den kan komprimera filerna effektivt utan att förstöra data.



- Ju högre upplösning – desto färre tillgängliga bilder eftersom högre upplösning kräver mer minne.

## Mätning

Om du inte kan uppnå passande exponeringsvillkor, kan du ändra mätmetod för att ta ljusare bilder.

[MULTI] : Exponeringen beräknas på ett medelvärde av ljuset i bildens område. Beräkningen lägger dock störst vikt vid ljuset i bildområdets centrum. Detta passar för allmänt bruk.

[SPOT] : Bara den rektangulära ytan i LCDmonitors centrum används för ljusmätning. Detta passar när motivet i bildens mitt är rätt exponerad, oberoende av bakgrundens belysning.

※ Om motivet inte är i centrum av fokusområdet, använd inte spotmätning eftersom detta kan ge felexponering. I detta fall ska du hellre använda exponeringskompensering.



## Skärpa

Du kan justera skärpan på bilden du vill ta. Du kan inte kontrollera skärpe-effekten på LCD-skärmen innan du tar en bild, därför att denna funktion är inte applicerad förrän den tagna bilden är lagrad i minnet.



[MJUK+]/ [MJUK] : Bildens kanter görs mindre skarpa. Denna effekt passar för redigering av bilder på din dator.

[NORMAL] : Bildens kanter förblir skarpa. Detta passar för utskrift.

[HÅRD]/ [HÅRD+] : Bildens kanter görs mer påtagliga. Konturer i bilden förblir skarpa, men bilden kan bli brusig.

## ISO

Du kan välja ISO-känslighet när du tar bilder.

Hastigheten eller den specifika ljus-känsligheten hos en kamera är graderad med ISO-nummer.

[Auto] : Kamerans känslighet ändras automatiskt av variabler såsom ljusvärde eller motivets ljusstyrka.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000] :

Du kan öka slutarhastigheten medan samma mängd ljus finns kvar, genom att öka ISO-känsligheten. Bilden kan dock bli överexponerad vid starkt ljus.

Ju högre ISO-värde, desto större blir kamerans känslighet för ljus, och därmed också dess kapacitet att ta bilder under mörka förhållanden.

Brusnivån kommer emellertid också att öka i bilden i takt med att ISO-värdet ökar, vilket gör att bilden förefaller grövre.



## Vitbalans

Vitbalans-kontrollen tillåter dig att justera färgerna så att de verkar mer naturliga.




Meny	Symbol	Beskrivning
AUTO-VB	AWB	Kameran väljer automatiskt vitbalansinställning beroende på de rådande ljusförhållandena.
DAGSLJUS		För utomhusfotografering.
MOLN		För att fotografera när det är molnigt eller regnar.
LYSRÖR H		För fotografering med dagsljus lysrörsarmatur.
LYSRÖR L		För fotografering med vitt lysrörsljus.
GLÖDLAMPA		För att ta bilder i glödlampsbelysning (vanliga glödlampor).
MANUELL INST.		Låter dig ställa in vitbalansen i enlighet med omständigheterna vid fotograferingen.


※ Olika ljusförhållanden kan orsaka färgstick på dina bilder.

## Vitbalans

### ■ Användning av anpassad vitbalans

Vitbalans-inställningar kan variera något beroende på fotograferingsmiljön. Du kan välja den mest lämpliga vitbalans-inställningen för en given fotograferingsmiljö genom att ställa in den anpassade vitbalansen.

1. Välj ANPASSAD (  )-menyn och Vitbalans och placera ett vitt papperark framför kameran så att LCD-skärmen visar bara vitt.
2. MENY/OK-knappen : väljer den tidigare sparade anpassade vitbalansen.

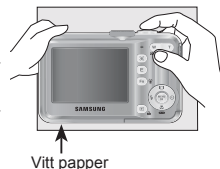

Slutarknapp : sparar ny anpassad vitbalans.

- Det anpassade vitbalansvärdet kommer att användas med början med nästa bild som du tar.
- Den användar-konfigurerade vitbalansen förblir i effekt tills den skrivs över.

## Exponeringskompensation

Denna kamera ställer in exponeringen automatiskt enligt rådande ljusförhållanden.

Du kan också välja exponeringsvärde genom att använda knappen Fn.

### ■ Kompensera exponering

1. Tryck på knappen Fn-knappen och använd sedan piltangenterna UPP eller NER för att markera symbolen för exponeringskompensation (  ).
2. Använd VÄNSTER och HÖGER piltangenterna för att ställa in önskad faktor för exponeringskompensation.
3. Tryck på OK eller Fn-knappen. Det värde som du ställt in sparas och inställningsläget för exponeringskompensation stängs. Om du ändrar exponeringsvärdet, visas exponeringssymbolen (  ) i LCD-monitorns nedkant.









- ※ Ett negativt värde för exponeringskompensationen minskar exponeringen. Observera att ett positivt EV-värde ökar exponeringen och LCD-monitorn kan bli vit och du kan få dåliga bilder.

## Använda LCD-monitorn för att ställa in kameran

Du kan använda menyn på LCD-monitorn för att ställa in fotograferingsfunktionerna.

■ De objekt som markerats med  är standardinställningar.

LÄGE	Meny	Undermeny			Tillgängliga lägen	Sida
 (INSPELNING)	FOKUSOMR.	CENTRERAD AF		MULTI-AF		S. 38
	RÖSTMEMO	AV		PÅ		S. 39
	RÖSTINSPELNING	-				S. 39
	TYST	AV		PÅ		S. 40
	MOTIV	NATTSCEN	BARN	LANDSKAP		S. 40
		NÄRBILD	TEXT	SOLNEDGÅNG		
		GRYNING	MOTLJUS	FYRVERKERI		
		STRAND&SNÖ	-	-		

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

## Inspelnin ( )

### Autofokuseringstyp

Du kan välja den auto-fokuseringstyp du föredrar i enlighet med fotograferingsförhållandena.



[CENTRERAD AF] : Fokuseringen blir i mitten av den rektangulära arean på LCD-skärmen

[MULTI AF] : Denna kamera väljer alla tillgängliga AF-punkter av de 9 AF-punkterna.



[CENTRERAD AF]



[MULTI-AF]



※ När kameran fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan grön.  
När kameran inte fokuserar på motivet blir autofokuseringsrutan röd.

## Inspeining ( )

### Röstmemo

Du kan lägga till dina intalade kommentarer på en sparad stillbild. (Max. 10 sek.)

- Om ljudinspelningssymbolen visas på LCD-monitorn är inställningen klar.
- Tryck på slutarknappen och ta en bild. Bilden lagras på minneskortet.
- Ljudinspelningen pågår sedan i tio sekunder efter att bilden sparats. Om du trycker på avtryckaren mitt i en ljudinspelning så avbryts denna.

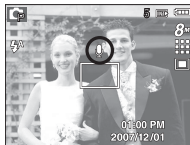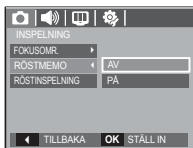

### Röstinspelning

En röstinspelning kan spelas in så länge tillgänglig inspelningstid tillåter (Max. 10 timmar).



- Tryck på avtryckaren för att spela in ljud.
- Tryck en gång på avtryckaren och du spelar in ljud så länge den tillgängliga inspelningstiden tillåter (max: 10 timmar). Ljudinspelningen fortsätter även om du släpper upp avtryckaren.
  - Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen igen.
  - Filtyp: \*.wav



[Röstinspelningsläge]



## Inspelning (📷)

### Röstinspelning

Gör en paus vid inspelning av en röst  
Med denna funktion kan du spela in dina  
favoritröstklipp på en röstinspelningsfil utan  
att behöva skapa multipla röstinspelningsfiler.

1. Tryck på Paus-knappen (⏸) för att göra paus i inspelningen.
2. Tryck på Paus-knappen (⏸) igen för att fortsätta inspelningen.
3. Om du vill stoppa inspelningen, tryck på slutarknappen.



[Röstinspelningssläge]



- Den bästa ljudinspelningen blir om du håller kameran (mikrofonen) på 40 cm avstånd från dig själv (för tal).
- Om kamerans strömförsörjning stängs av under tiden som röstinspelningen är pauserad, så annulleras röstinspelningen.

### Att spela in filmklippet utan röst

Du kan spela in filmklippet utan röst.

Välj [På] i [TYST]-menyn i Videofilm-knappen.  
(🔇)-ikonen kommer att visas på LCD-skärmen. Tryck på bländarknappen och filmklipp  
spelas in så länge det finns tillgänglig inspelningstid, utan röst.



### MOTIV-läge

Använd menyn för att lätt konfigurera optimala  
inställningar för olika fotograferingssituationer.

Tryck på Menyknappen och välj önskad  
undermeny.






































※ Se sidan 19 för mer information.



## Ljudmeny

I detta läge kan du ändra ljudinställningar. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

- De objekt som markerats med  är standardinställningar.


Menyflik	Huvudmeny	Undermeny	Andranivå-meny	Sida
 (LJUD)	VOLYM	AV	     	S.41
		LÅG		
		MEDIUM		
		HÖG		
	STARTLJUD	AV	     	S.41
		LJUD 1		
		LJUD 2		
		LJUD 3		
	SLUTARLJUD	AV	     	S.41
		LJUD 1		
		LJUD 2		
		LJUD 3		
	PIPLJUD	AV	     	S.42
		LJUD 1		
		LJUD 2		
		LJUD 3		
	AF-LJUD	AV	     	S.42
		PÅ		
	SJÄLVPORTRÄTT	AV	     	S.42
		PÅ		

## Ljud ( )

### Volym

Du kan ställa in volymen för startljud, slutarljud, varningljud och AF-ljud.


- Undermeny för [VOLYM]: [AV], [LÅG], [MEDIUM], [HÖG]

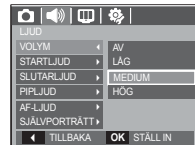

### Startljud

Du kan välja det ljud som spelas upp varje gång du sätter på kameran.


- Startljud : [AV], [LJUD 1, 2, 3]

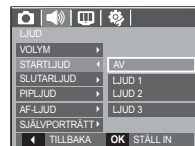

### Slutarljud

Du kan välja den ljudeffekt som hörs när du tar en bild (slutarens ljud).

- Slutarljud : [AV], [LJUD 1, 2, 3]

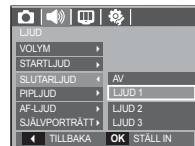


## Ljud ( )

### Pipljud

Om du sätter ljudet till PÅ, så aktiveras diverse ljud för kamerans igångsättning när en knapp trycks, så att du blir medveten om kamerans status.


- [PIPLJUD] undermeny : [AV], [LJUD 1, 2, 3]

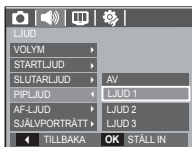

### AF-ljud

Om du ställer in AF-ljudet på PÅ kommer AF-ljudet att aktiveras när ett motiv blir fokuserat, så att du blir medveten om kamerans operativa läge.


- [AF-LJUD] undermeny: [AV], [PÅ]

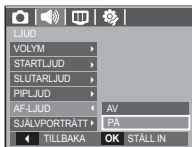

### Självporträtt

Detta innebär att kameran automatiskt detekterar motivets ansiktes placering under självfilmning.

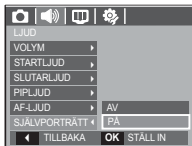

- Självfilmning kan ställas in med hjälp av knapparna [AV] och [PÅ].





## Inställningsmenyn

I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln. Du kan använda inställningsmenyn i alla kameralägena utom vid inspelning av röstkommentarer.

• De objekt som markerats med  är standardinställningar.

Menyfilen	Huvudmeny	Undermeny		Sida
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO
		简体中文	繁體中文	日本語
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH
		DANSK	SVENSKA	SUOMI
		ไทย	BAHASA	عربي
		Čeština	POLSKI	Magyar
		Türkçe	-	-
	DATUM & TID	AA/MM/DD		AV
		DD/MM/ÅÅ		MM/DD/ÅÅ
		VÄRLDSTID	London	Rome, Paris, Berlin
			Athens, Helsinki	Moscow
			Teheran	Abu Dhabi
			Kabul	Tashkent
			Mumbai, New Delhi	Kathmandu
			Almaty	Yangon
			Bangkok, Jakarta	Beijing, Hong Kong
			Seoul, Tokyo	Darwin, Adelaide
			Guam, Sydney	Okhotsk
			Wellington, Auckland	Samoa, Midway
			Honolulu, Hawaii	Alaska

## Inställningsmenyn

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny			Sida
 (DISPLAY)	DATUM & TID	VÄRLDSTID	LA, San Francisco	Denver, Phoenix	S.44
			Chicago, Dallas	New York, Miami	
			Caracas, La Paz	Newfoundland	
			Buenos Aires	Mid-Atlantic	
			Cape Verde	-	
	STARTBILD	AV		LOGO	S.44
		ANV.BILD		-	
	LCD LJUSSTYRKA	AUTO		MÖRK	S.44
		NORMAL		LJUS	
	SNABBTITT	AV		0,5 SEK	S.45
		1 SEK		3 SEK	
LCD SPARA	AV		PÅ	S.45	
 (INSTÄLLNINGAR)	FORMATERA	NEJ		JA	S.46
	ÅTERSTÄLL	NEJ		JA	S.46
	FIL	ÅTERSTÄLL		SERIER	S.47
	PÅSKRIFT	AV		DATUM	S.47
		DATUM & TID		-	
	AVSTÄNGNING	AV		1 MIN	S.48
		3 MIN		5 MIN	
		10 MIN		-	
	VIDEO-UT	NTSC		PAL	S.48
	AF-LAMPA	AV		PÅ	S.49
BATTERITYP	ALKALISKT		Ni-MH	S.49	

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

## Display ( )

### Language

Det finns ett val mellan flera språk som kan visas på LCD-skärmen. Även om batteriet tas bort och sätts in igen så bevaras språkeställningen.

#### - SPRÅK undermeny

: Engelska, koreanska, franska, tyska, spanska, italienska, S. kinesiska, T. kinesiska, japanska, ryska, portugisiska, holländska, danska, svenska, finska, thailändska, Bahasa (Malay/Indonesiska), arabiska, tjeckiska, polska, ungerska och turkiska.



## Display ( )

### Ställa in datum/tid/datumtyp

Du kan ändra tid och datum som visas på tagna bilder och ställa in datumtyp. Om du ställer inte [Världstid] kan du visa lokalt datum och tid på skärmen när du är ute och reser.

- Datumtyp: [ÅÅ/MM/DD], [AV]  
[DD/MM/ÅÅ], [MM/DD/ÅÅ]



#### ■ Världstid

##### - Tillgängliga städer:

London, Cape Verde, Atlanten, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yalong, Almaty, Katmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Aten, Helsingfors, Rom, Paris, Berlin




※ DST: Sommartid

### Startbild

Du kan välja den bild som visas på LCD-monitorn varje gång du startar kameran.


- Undermenyer : [AV], [LOGO], [ANV.BILD]
- Använd en sparad bild som startbild med [STARTBILD] i [ÄNDRA UPPLÖSNING]-menyn i uppspelningsläget.
- Startbilden raderas inte via [RADERA] eller [FORMATERA]-menyn.
- Användarbilderna raderas via [ÅTERSTÄLL]-menyn.hhh

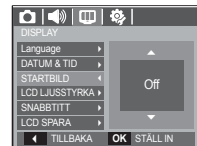

### Monitors ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan på LCD-monitorn.

- Undermenyer : [AUTO],[MÖRK],  
[NORMAL],[LJUS]

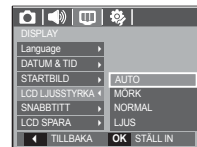

## Display ( )

### Snabbtitt

Om du aktiverar Snabbvy innan du tar en bild, kan du se den bild du just tagit på LCDmonitorn under den tid du ställt in i [SNABBTITT]. Förhandsgranskning kan bara användas för stillbilder.

- MENU piltangent :

[ AV ] : Förhandsgranskningsfunktionen kan inte aktiveras.

[ 0,5, 1, 3 SEK ] : Den bild du just tagit visas på skärmen under denna tid.




### LCD spara

Om du ställer in [LCD SPARA] till På och kamera inte används inom den specificerade tiden kommer LCD-skärmen att automatiskt stängas av.

- Undermenyer

[ AV ] : LCD-skärmen kommer inte att stängas av.

[ PÅ ] : Om kameran inte används under den specificerade tiden (ca 30 sek.), kommer kamerans strömförsörjning automatiskt att gå i viloläge (Kamerans status-lampa : Blinkar).

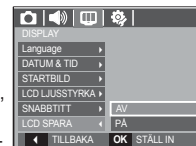

# Inställningar ( )

## Formatering av minnet

Detta används för formatering av minnet. Om du kör [FORMATERA] på minnet så raderas alla bilder, inklusive de skyddade bilderna. Se till att ladda ned viktiga bilder till din dator innan du formaterar minnet.

### - Undermenyer

[NEJ] : Minnet kommer inte att formateras.

[JA] : Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [Ja]. Ett [BEARBETNING!]-meddelande visas, and minnet blir formaterat. Om du kör FORMATERA i visningsläget, visas meddelandet [Ingen bild!].



### ■ Du ska köra [FORMATERA] på minneskortet i följande lägen.

- A nytt minneskort eller ett oformaterat minneskort
- Minneskortet innehåller en fil som kameran inte känner igen eller om kortet tagits från en annan kamera.
- Formatera alltid minneskortet innan du använder det i denna kamera. Om du sätter i ett minneskort som har formaterats i en annan kamera, minneskortläsare eller i en dator, får du meddelandet [MINNESKORTSFEL!].

## Återställning

Alla kamerans menyer och funktionsinställningar återställs till sina respektive standardvärden. Men värdena för DATE/TIME, LANGUAGE och VIDEO OUT ändras inte.

### - MENU piltangent

[NEJ] : Inställningarna återställs inte till standard.

[JA] : Ett fönster för bekräftelse av valet visas. Välj menyn [Ja] så återställs alla inställningar till sina standardvärden.



## Inställningar ( )

### Filnamn

Denna funktion tillåter användaren att välja filnamnformat.

[ÅTERSTÄLL] : Efter användande av återställ-funktionen kommer nästa filnamn att sättas från 0001, även efter formatering, radering av alla eller insättning av ett nytt minneskort.

[SERIER] : Nya filer får namn med användande av nummer som följer föregående sekvens, även när ett nytt minneskort används, eller efter formatering, eller efter radering av alla bilder.


- Den först sparade mappens namn är 100SSCAM, och det första filnamnet är SDC10001.
- Filnamn tilldelas sekventiellt från SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Mappnumren tilldelas löpande från 100 till 999 enligt följande : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Maximalt antal filer i en mapp är 9999.
- De filer som används på minneskortet stöder formatet DCF (Design rule for Camera File System). Om du byter namn på bildfilen kan det hända att den inte kan visas.



### Påskrift av fotograferingsdatum

Som ett tillval kan du inkludera tid och datum på stillbilder.

- Undermenyer  
[AV] : Tid och datum lagras inte i bildfilen.
- [DATUM] : Endast DATUM skrivs på bildfilen.
- [DATUM&TID] : TID och DATUM skrivs in i bildfilen.

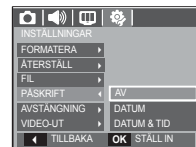

- ※ Tid och datum skrivs på bildens nedre högra sida.
- ※ Påskriftsfunktionen gäller endast stillbilder.
- ※ Beroende på tillverkare och skrivarinställningar kan datumet som skrivits på en bild kanske inte korrekt skrivas ut.



## Inställningar ( )

### Automatisk avstängning

Denna funktion stänger av kameran efter en viss inställd tid för att spara batterierna.

- MENU piltangent

[ AV ] : Den automatiska avstängningen används inte.

[ 1, 3, 5, 10 MIN ] : Strömmen stängs av automatiskt om kameran inte används under den angivna tidsperioden.

- Efter utbyte av batteri kommer strömförsörjning av-inställningen att bevaras.

- Notera att den automatiska strömförsörjning av-funktionen kommer inte att fungera om kameran är i dator-/urskriftsläge, bildspel, uppspelning av röstinspelning och uppspelning av en videofilm.




### Välja typ av videoutgång

Filmutmatnings-signalen från kameran kan vara NTSC eller PAL. Ditt val av utmatning styrs av enhetstypen (skärm eller TV, etc.) till vilken kameran är ansluten. PAL-läget kan bara stöda BDGHI.

#### ■ Anslutning av extern skärm

När kameran är kopplad till en extern monitor, visas bilderna och menyn på den och kamerans monitor stängs av.

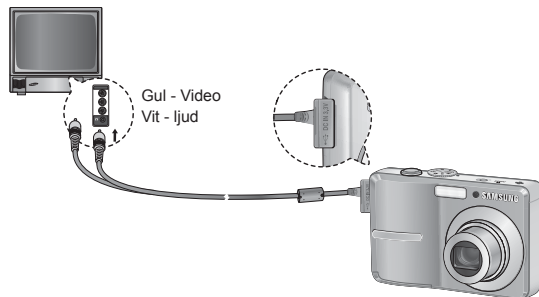

## Inställningar ( )

- NTSC : USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, UK, Holland, Italien, Kuwait, Malaysien, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.
- När du använder en TV som extern monitor, måste du välja den externa eller AV-kanalen på TV:n.
- Det kan finnas digitalt brus på den externa monitorn, men detta är ingen felfunktion.
- Om bilden inte är centrerad på TV:n, använd TV:ns inställningar för att centrera den.
- När kameran kopplas till en extern monitor, kanske vissa delar av bilden inte visas.
- När kameran är kopplad till en extern monitor, visas menyn på denna och menyfunktionerna är samma som när de visas på LCD-monitorn.

### Autofokuslampa

Du kan sätta på och stänga av Autofokuseringslampan.

- MENU piltangent  
[AV] : AF-lampan tänds inte under dåliga ljusförhållanden.  
[PÅ] : AF-lampan tänds under dåliga ljusförhållanden.



### Val av batterityp

Om en batterityp är vald, optimeras kameran i enlighet med den valda batteritypen.

[BATTERITYP] undermeny : ALKALISKT /  
Ni-MH




## Starta visningsläget

Sätt på kameran och välj Visningsläget genom att trycka på knappen (  ). Kameran kan nu visa de bilder som är lagrade i minnet.

Om det sitter ett minneskort i kameran används alla kamerans funktioner mot detta.

Om det inte sitter något minneskort i kameran används alla kamerans funktioner enbart mot internminnet.

### Visa en stillbild

1. Välj läget PLAY genom att trycka uppspelningslägesknappen (  ).



2. Den senast lagrade bilden i minnet visas på LCD-monitorn.





3. Välj en bild som du vill se med hjälp av Vänster/Höger-knappen.


※ Tryck och håll inne Höger/Vänster-knappen för att visa bilderna snabbare.



## Spela upp en videosekvens

1. Välj den videofilm som du vill använda med piltangenterna Vänster/Höger.
2. Tryck på knappen play & pause (  ) (uppspelning / paus) för att spela upp videosekvensen.

- För att göra en paus vid uppspelning av en videosekvens, tryck på knappen play & pause (  ) (uppspelning / paus) igen.

- När du trycker på knappen play & pause-knappen (  ) igen startas videosekvensen om.

- Du kan spola tillbaka en videofilm under uppspelning genom att trycka på Vänster-knappen. Du snabbspolar framåt med Höger-knappen.

- Du stoppar uppspelningen av en video genom att trycka på knappen play & pause och därefter Vänster/ Höger-knappen.



# Starta visningsläget

## Videofångning

Du kan skapa stillbilder från en videofilm.

### ■ Så här skapar du stillbilder från en videofilm

1. Tryck på Play/Pause-knappen när filmen spelas upp. Tryck därefter på E-knappen.
2. Den pauserade bilden i videofilmen sparas med ett nytt filnamn.

※ Stillbilden från videofilmen har samma storlek som videon (640x480, 320x240).

※ När du trycker på E-knappen i början av videofilmen kommer den första bildrutan av videofilmen att sparas som en stillbild.



[Pausad]



[Tryck på E-knappen]

## Spela upp ljud

1. Välj den ljudinspelning som du önskar spela upp genom att trycka på piltangenterna VÄNSTER eller HÖGER.
2. Tryck på knappen play & pause (▶/⏸) för att spela upp ljudinspelningen.
  - För att göra en paus vid uppspelning av en ljudinspelning, tryck på knappen play & pause igen.
  - Tryck på knappen play & pause för att fortsätta uppspelningen av ljudinspelningen.
  - Du kan spola tillbaka en ljudinspelning under uppspelning genom att trycka på VÄNSTER piltangent. Du snabbspolar framåt med HÖGER piltangent.
  - Du stoppar uppspelningen av ett röstmemo genom att trycka på knappen play & pause och därefter knappen Meny / OK.




## Spela upp röstmemo

1. Välj en stillbild som har röstmemo.
2. Tryck på knappen play & pause (▶/⏸) för att spela upp röstmemot.
  - För att pausa röstmemot under uppspelning, tryck på play & paus-knappen (▶/⏸) igen.
  - För att stoppa uppspelningen av röstmemot, tryck på play & pause-knappen.



## LCD-skärms-indikator

LCD-monitorn visar information om fotograferingsfunktioner.

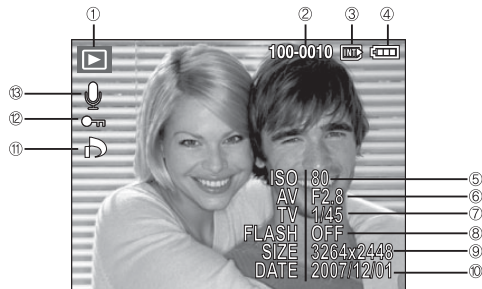

Nr.	Beskrivning	Ikön	Sida
1	Ikön för Uppspelnings-läge		S.50
2	Mappnamn & Filnamn	100-0010	S.47
3	Kort isatt-indikator		-
4	Batteri		S.12
5	ISO	80 ~ 1000	S.36
6	Bländaröppning	F2.8 ~ F15.3	S.17
7	Slutarhastighet	8 ~ 1/2,000	S.17
8	Blixt	ON / OFF	S.28
9	Bildstorlek	3264x2448 ~ 256X144	S.34
10	Inspelningdatum	2007/12/01	S.44
11	DPOF		S.64
12	Skydda		S.63
13	Röstmemo		S.39

## Använd någon av kameraknapparna för att ställa in kameran



I visningsläget kan du använda knapparna på kameran för att bekvämt ställa in visningslägets funktioner.

### Knapp för Indexbilder ( ) / Förstoring ( )

Du kan titta på flera bilder samtidigt, förstora en bild som du valt, beskära den och spara en kopia av den nya bilden.

#### ■ Visning av indexbild



1. När en bild visas på hela skärmen, trycker du på indexbildknappen.
2. Indexskärmen markerar den bild som visades när du valde indexläge.
3. Använd piltangenterna för att flytta markeringen till önskad bild
4. Tryck på förstöringsknappen för att visa bilden i full storlek.

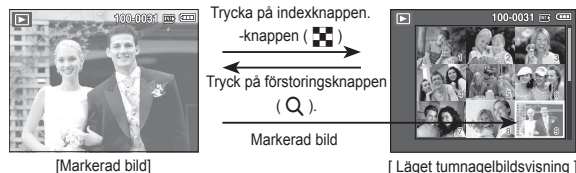

## Knapp för Indexbild ( ) / Förstoring ( )

### ■ Bildförstoring

- Välj en bild som du önskar förstora genom att trycka på förstöringsknappen.
- Använd piltangenterna för att visa olika delar av bilden.
- Om du trycker på indexknappen visas bilden igen utzoomad i full storlek.
  - Du kan avgöra huruvida en bild som visas är en förstord vy genom att kontrollera bildförstorings-indikatorn som visas högst upp till vänster på LCD-skärmen. (Om det inte är en förstord bild, visas symbolen inte). Du kan också kontrollera det förstörde området.
  - Videofilmer och WAV-filer kan inte förstoras.
  - Om en bild förstoras, kan dess kvalitet försämrats.

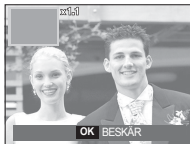

### ■ Maximal förstoring i förhållande till bildstorleken.

#### - S860


Bildstorlek	8"	7"	6"	5"	3"	1"
Maximal förstöringsgrad	X12,8	X12,4	X12,8	X10,1	X8,0	X4,0

#### - S760

Bildstorlek	7"	6"	5"	5"	3"	1"
Maximal förstöringsgrad	X12,0	X11,6	X12,0	X10,1	X8,0	X4,0

### ■ Trimning: Du kan skära ut en del av en bild och spara den som en ny bild.

- Välj en bild som du önskar förstora genom att trycka på förstöringsknappen.  
Tryck på knappen MENU/OK. Ett meddelande visas.
- Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.
  - [Nej] : Trimningsmenyn försvinner.
  - [Ja] : Den beskurna bilden sparas som en ny fil och visas på LCD-monitorn.

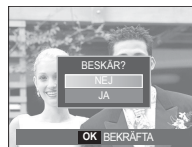


※ Om det inte finns tillräcklig minnesutrymme för att spara den beskurna bilden kan bilden inte beskäras.

## Info ( ) / Upp-knapp

När menyn visas på LCD-skärm fungerar UPP-knappen som en riktnings-knapp.

När menyn inte visas på LCD-skärmen, visas informationen om visad bild på LCD-skärmen vid ett tryck info-knappen.

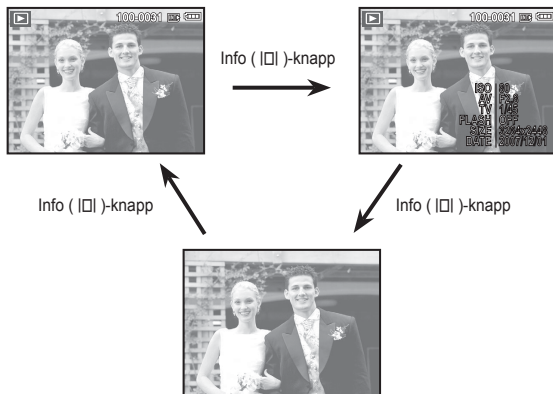

## Knappen Uppspelning & Paus ( ) / Ner

I visningsläget fungerar knappen play & pause / NER enligt följande:

- Om en meny visas:  
Tryck på piltangenten NER för att flytta från huvudmenyn till en undermeny eller för att flytta markören nedåt inom undermenyn.
- Om en stillbild visas eller en röstkommentar eller videofilm spelas upp:
  - I stoppat läge : Visar en stillbild med röstkommentar, ljudinspelning eller videofilm.
  - Under visning/uppspelning: Stoppar uppspelningen temporärt
  - I pausläge : Återtar uppspelningen



[ Ljudinspelning har stoppats ]

[ Ljudinspelning spelas upp ]

[ Ljudinspelning har pauserats ]

## Vänster / Höger / Meny / OK-knapp

Knapparna VÄNSTER / HÖGER / MENU / OK aktivera följande.

- VÄNSTER piltangent : Medan menyn visas fungerar VÄNSTER-knappen som en rikttnings-knapp. Så länge menyn inte visas, trycka på VÄNSTER-knappen för att välja föregående bild.
- HÖGER piltangent : Medan menyn visas fungerar HÖGER-knappen som en rikttnings-knapp. När menyn inte visas, tryck på HÖGER-knappen för att välja nästa bild.
- MENU piltangent : När du trycker på MENU-knappen, visas UP-SPELNINGSMENYN på LCD-monitorn. Om du trycker på knappen igen återgår visningen till huvudmenyn.
- OK-knappen : När menyn visas på LCD-monitorn används knappen OK för att bekräfta de ändringar som gjorts med piltangenterna.


## Skrivar( )-knappen

När kameran är ansluten till en PictBridge-skrivare, kan du skriva ut bilder genom att trycka på PictBridge-knappen.



## Raderingsknapp ( ) button

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1. Välj en bild som du önskar radera genom att trycka på knapparna Vänster/ Höger och tryck sedan på knappen RADERA (  ).




[Enstaka]



[Indexbild]

2. Tryck på knappen T för att radera bilder.
  - Vänster / Höger-knappen : väljer bilder
  - T-knappen : markerar bilder att radera
  - OK-knappen : bekräftar valet

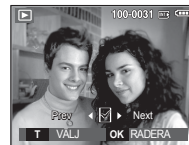


3. Välj undermenyvärden genom att trycka på någon av piltangenterna UPP eller NER och tryck sedan på OK.
  - Om [Nej] väljs : Avbryter "Radera bild".
  - Om [Ja] väljs : De markerade bilderna raderas.



## E (Effekter)-knapp: Ändra storlek

Ändra upplösningen (storleken) på de bilder som tagits. Välj [START-BILD] för att spara en bild som startbild.


1. Tryck på uppspelningsläges-knappen och tryck sedan på E-knappen.
2. Tryck på Vänster/Höger-knappen och välj sedan menyfliken för [ÄNDRA UPPLÖSNING] (  ).
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.



■ Typer för storleksändring av bilder

- S860


( o : Valbart)

	5 <sup>M</sup>	3 <sup>M</sup>	1 <sup>M</sup>	
8 <sup>M</sup>	o	o	o	o
5 <sup>M</sup>		o	o	o
3 <sup>M</sup>			o	o
1 <sup>M</sup>				o

	5 <sup>M</sup>	3 <sup>M</sup>	1 <sup>M</sup>
7 <sup>M</sup>	o	o	o

	2 <sup>M</sup>	1 <sup>M</sup>
6 <sup>M</sup>	o	o

- S760

	5 <sup>M</sup>	3 <sup>M</sup>	1 <sup>M</sup>	
7 <sup>M</sup>	o	o	o	o
5 <sup>M</sup>		o	o	o
3 <sup>M</sup>			o	o
1 <sup>M</sup>				o


	3 <sup>M</sup>	1 <sup>M</sup>
6 <sup>M</sup>	o	o

	2 <sup>M</sup>	1 <sup>M</sup>
5 <sup>M</sup>	o	o


- En stor bild kan förminkas men inte tvärtom.
- Endast JPEG-bilder kan storleksändras. Videofilm (AVI), Röstinspelning (WAV)-filer kan inte storleksändras.
- Du kan endast ändra upplösning på de filer som är komprimerade i JPEG 4:2:2 formatet.
- Bilden med den ändrade upplösningen kommer att få ett nytt filnamn. Bilden [Startbild] lagras inte på minneskortet utan i internminnet.
- Om du sparar en ny användarbild [ANV.BILD] så raderas en eller två befintliga användarbilder i ordningsföljd.
- Om minneskapaciteten inte räcker till att lagra den ändrade bilden visas meddelandet [Minnet fullt!] på LCD-monitorn och bilden lagras inte.

## E (Effekter)-knapp: Roterar en bild

Du kan rotera de lagrade bilderna på olika sätt.


1. Tryck på uppspelningsläges-knappen och tryck sedan på E-knappen.
2. Tryck på VÄNSTER/ HÖGER-knappen och välj sedan menyfiken för [ROTERA] (  ).
3. Välj en önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.




[  ] : HÖGER 90°  
: Roterar bilden medurs



[  ] : VÄNSTER 90°  
: Roterar bilden moturs.

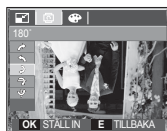


[  ] : 180°  
: Roterar bilden 180 grader

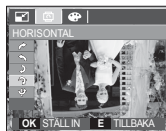

[  ] : HORIZONTAL  
: Roterar bilden horisontellt




[  ] : VERTIKAL  
: Roterar bilden vertikalt

※ Om du visar den roterade bilden på LCD-monitor, kan tomma utrymmen uppträda till vänster och höger om bilden.








## E (Effekter)-knapp: Färg

Det är möjligt att lägga till färgeffekter på dina bilder genom att använda denna knapp.

1. Tryck på uppspelningsläges-knappen och tryck sedan på E-knappen.
2. Välj (  ) -menyn genom att trycka på Vänster/Höger-knappen.



3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

Ikön	Beskrivning
	Tagna bilder lagras i svart-och-vitt.
	Tagna bilder kommer att lagras i en sepia-ton. (en gradient av gulbruna färger).
	Tagna bilder lagras i en röd ton.
	Tagna bilder lagras i en grön ton.
	Tagna bilder lagras i en blå ton.
	Spara bilden i negativ-läge.
	Tagna bilder kommer att sparas i inställd RGB-ton.

4. Den ändrade bilden har sparats under ett nytt filnamn.

## E (Effekter)-knapp: Färg


---

### ■ Anpassad färg



Du kan ändra värdena för R(Rött), G(Grönt) och B(Blått) på bilden.

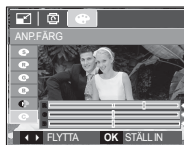


- OK-knappen : Välj /ställ in anpassad färg
- Upp/ Ner-knappen : Väljer R, G, B
- Vänster / Höger-knappen : Ändra värdena




Uppspelningsfunktionerna kan ändras via LCD-monitorn. Om du trycker på MENYKNAPPEN i uppspelningsläget visas menyn på LCD-monitorn. Menyerna som du kan ställa in i visningsläget är följande. För att ta en bild efter att uppspelningsmenyn har ställts in, trycker du antingen på knappen UPPSPELNING eller på slutarknappen.

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny	Sekundär meny	Sida
MULTI-BILDSPEL (  )	VISA	SPELA / UPPREPA	-	S.60
	BILDER	ALLA	DATUM	S.61
		VÄLJ	-	
	EFFEKT	AV	NORMAL	S.61
		MINNEN	RYTMISK	
	GLÄDJE	KLASSISK		S.61
UPPSPELNING (  )	INTERVALL	1, 3, 5, 10 SEK	-	S.62
	MUSIK	AV	PANORAMA	S.62
		FÖRSTA LEENDET	TILL MINNE	
	RÖSTMEMO	AV	-	S.62
		PÅ	-	
	RADERA	VÄLJ	-	S.63
		ALLA	NEJ / JA	
	SKYDDA	VÄLJ	-	S.63
		ALLA	LÄS UPP / LÄS	
	DPOF	STANDARD	VÄLJ / ALLA / AVBRYT	S.64
		INDEX	NEJ / JA	~
		STORLEK	VÄLJ / ALLA / AVBRYT	S.65
	KOPIERA	NEJ	-	S.66
		JA	-	

Denna meny kan användas när kameran är direktansluten till en skrivare som stöder PictBridge. Kameran ansluts med en USB-kabel.

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny	Sekundär meny	Sida
	BILDER	EN BILD	-	S.68
		ALLA	-	
	STORLEK	AUTO	-	S.68
		VYKORT	-	
		VISITKORT	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
		AUTO	-	
	LAYOUT	FULL	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDEX	-	

## Ställa in uppspelningsfunktionen via LCD-monitorn

Menyfliken	Huvudmeny	Undermeny	Sekundär meny	Sida
	TYP	AUTO	-	S.68
		ENKELT	-	
		FOTO	-	
		SNABBFOTO	-	
	KVALITET	AUTO	-	
		UTKAST	-	
		NORMAL	-	
		FIN	-	
	DATUM	AUTO	-	
		AV	-	
		PÅ	-	
	FILNAMN	AUTO	-	
		AV	-	
		PÅ	-	
	ÅTERSTÄLL	NEJ	-	S.69
		JA	-	

※ Menyerna kan ändras utan föregående meddelande.

## Starta MULTIBILDSPEL ( )

Bilder kan visas kontinuerligt under förinställda intervall.

Du kan se på MULTIBILDSPEL genom att ansluta kameran till en extern skärm.

1. Tryck på uppspelningsläge-knappen och tryck sedan på meny-knappen.
2. Tryck på VÄNSTER/HÖGER-knappen och välj menyfliken [MULTIBILDSPEL].




### Starta MULTIBILDSPEL

MULTIBILDSPEL kan endast startas från menyn [START].

1. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [VISA]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
2. Välj en önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.  
[SPELA] : MULTIBILDSPEL stängs av efter en visning.



[UPPREPA] : MULTIBILDSPEL upprepas tills det stängs av.

3. Tryck på OK-knappen och bildspelet kommer att startas.
  - För att pausera den visade bilden under uppspelning, tryck på spela upp & paus (  )-knappen igen.
  - Om du trycker på knappen spela & pausa (  ) igen, startas ditt MULTIBILDSPEL om.
  - För att stoppa uppspelningen av ditt MULTIBILDSPEL trycker du på knappen spela & pausa (  ) och sen på knappen MENU/OK.

## Starta MULTIBILDSPEL ( )

### Välja bilder

Du kan välja vilken bild du vill se

1. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [Bilder]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.

2. Välj en önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.

[ALLA] : Visar alla bilder som sparats i minnet.

[DATUM] : Visar alla bilder som tagits på ett visst datum.

[VÄLJ] : Visa endast utvalda bilder.

Trycker du på högerknappen så kan du välja vilka bilder som ska visas.

De utvalda bilderna kan sparas som [VÄLJ 1], [VÄLJ 2] och [VÄLJ 3].

Om du sparar en utvald bild med kommandot [VÄLJ NY] sparas den som [VÄLJ 1]. När du nästa gång sparar en bild med [VÄLJ NY] kommer den bild som tidigare sparats som [VÄLJ 1] att automatiskt sparas som [VÄLJ 2].

Du kan byta och ta bort de bilder som sparats som [VÄLJ 1], [VÄLJ 2] och [VÄLJ 3].

3. Tryck på OK-knappen för att spara inställningarna.



### Konfigurera MULTIBILDSPEL-effekter

Unika skärmeffekter kan användas för MULTIBILDSPEL.

1. Välj [EFFEKT]-undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på HÖGER-knappen.

2. Använd Upp / Ner-knappen för att välja effekttypen.

[AV] : Ingen effekt.

[NORMAL] : Effekten Tona in/ut läggs till och bilderna visas i inställt intervall.

[KLASSISK] : Man lägga brus på bilden för att ge den en klassisk känsla.

[MINNEN] : Repor läggs till för att ge känslan av en gammal film.

[RYTMISK] : Bilderna visas med varierande effekter.

[GLÄDJE] : Bilderna visas med varierande effekter.

3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen.



## Starta MULTIBILDSPEL ( )

### Inställning av uppspelningsintervallet

Ställa in uppspelningsintervall för MULTIBILDSPEL.

1. Välj [Intervall]-undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på HÖGER-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade intervallet.
3. Tryck på OK-knappen för att spara konfigurationen.



- Laddningstiden beror på bildstorleken och kvaliteten.
- Medan MULTIBILDSPEL spelas upp visas endast den första rutan av FILM-filer.
- Medan MULTIBILDSPEL spelas upp visas inte röstinspelningsfiler.
- Intervallmenyn fungerar endast i menyerna [AV], [NORMAL] och [KLASSISK].

### Inställning av bakgrundsmusik

Ställa in musik för MULTIBILDSPEL.

1. Välj [MUSIK]-undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på HÖGER-knappen.
2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja den önskade musiken.
3. Tryck på OK-knappen för att spara konfigurationen.



## Återuppspelning ( )

### Röstmemo

Du kan tala in en text som lagras med stillbilden.



[Meny för röstmemo]



[Klar för inspelning]



[Röst spelas in]

- Tryck på slutarknappen för att ta en bild. Bilderna sparas i minnet. Efter att bilden sparats, spelas röst in i 10 sekunder.
- För att stoppa inspelningen, tryck slutarknappen igen.


## Återuppspelning ( )

### Radering av bilder

Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfilen [RADERA]. Tryck därefter på Högerknappen.
2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

[VÄLJ] : Valfönstret för en bild som ska raderas visas.

- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
- Zoomning T-knappen : Välj den bild som ska raderas. (  markering )
- OK-knappen : Tryck på OK-knappen för att visa bekräftelse-meddelandet. Välj [Ja]-menyn och tryck på OK-knappen för att radera markerade bilder.

[ALLA] : Visar bekräftelsefönster. Välj [JA]-menyn och tryck på OK-knappen för att radera alla oskyddade bilder. Om det inte finns några skyddade bilder kommer alla bilder att raderas, och ett [INGEN BILD!]-meddelande kommer sedan att visas.

3. Efter radering kommer skärmen att ändras till Uppspelningsläge-skärmen.



- Av alla filer som sparats på minneskortet kommer de oskyddade filerna i DCIM-undermappen att raderas. Kom ihåg att detta kommer att permanent radera oskyddade bilder. Viktiga tagningar bör sparas på en dator innan radering sker. Startbilden är sparad i kamerans interna minne (dvs. Inte på minneskortet) och kommer inte att raderas även om du raderar alla filer på minneskortet.



### Skydd av bilder

Detta används för att skydda specifika tagningar från att bli oavsiktligt raderade (Lås). Det tar också bort skrivskyddet för bilder som tidigare har varit skyddade (Lås upp).

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfilen [SKYDDA]. Tryck därefter på Högerknappen.

2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

[VÄLJ] : Valfönstret visas för en bild som ska skyddas / låsas upp.

- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
- Zoomning V / T -knappen : Skydda / släpp bilden
- OK-knappen : Dina ändringar kommer att sparas, och menyen försvinner.

[ALLA] : Skydda / släpp alla sparade bilder

- Om du skyddar en bild visas skyddas-ikonen på LCD-skärmen. (En oskyddad bild har ingen indikator)
- En bild i LÅS-läge kommer att skyddas från radera-funktionen eller [RADERA]-funktionerna, men skyddas INTE från [FORMATERA]-funktionen.





## Återuppspelning ( )

### DPOF

- Med formatet DPOF (Digital Print Order Format) kan du lagra utskriftsinformation i minneskortets MISC-mapp. Välj de bilder som ska skrivas ut och antal kopior.
- DPOF-indikatorn visas på LCD-monitor när en bild med DPOF-information visas. Dessa bilder kan skrivas ut på DPOF-kompatibla skrivare, samt hos ett växande antal fotolabb.
- Denna funktion är inte tillgänglig för videofilmer och ljudfiler.
- När ett vidvinkelfoto skrivs ut som vidvinkelutskrift, kan det hända att 8 procent av bilden på höger och vänster sida inte skrivs ut. Kontrollera om din skrivare kan skriva ut vidvinkelbilder innan du skriver ut bilden. När du skriver ut bilden i ett fotolabb, ska du be att få bilden utskriven som vidvinkelbild. (Vissa fotolabb kanske inte stödjer det formatet.)

#### ■ Standard

Denna funktion tillåter dig att bädda in information för utskriftsmängd för en sparad bild.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Högerknappen.
2. Tryck på Höger-knappen igen och undermenyn [STANDARD] kommer att visas.
3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

[VÄLJ] : Valfönstret för en bild som ska skrivas ut visas.


- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj den bild som ska raderas.


- Knappen Zoom W/ T: Välj antalet utskrifter.

[ALLA] : Konfigurera antalet utskrifter för alla bilder utom för film- och röstfiler.

- V/ T-knapp : Välj ett antal utskrifter

[AVBRYT] : Annullera utskriftinställningen.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen. Om en bild innehåller DPOF-instruktioner kommer DPOF-indikatorn (  ) att visas.

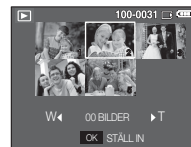

## Återuppspelning (▶)

### ■ Index


Bilder (utom för videofilmer och röstfiler) är utskrivna som indextyp.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Högerknappen.
2. Tryck på Höger-knappen igen och undermenyn [INDEX] kommer att visas i.
3. Välj en önskad undermeny genom att trycka på Upp/Ner-knappen.

Om [NEJ] väljs : Annullera Index-utskriftinställningen.

Om [JA] väljs : Bilden kommer att skrivas ut i indexformat.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta inställningen.

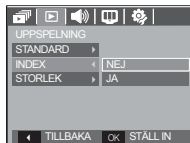

### ■ Utskriftsstorlek

Du kan specificera utskrifts-storlek när du skriver ut bilder sparade på minneskortet. [STORLEK]-menyn finns bara tillgänglig för DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

1. Tryck på Upp / Ner-knappen och välj menyfliken [DPOF]. Tryck därefter på Högerknappen.

2. Tryck på Höger-knappen igen och välj [STORLEK]. Undermenyn visas i.

3. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.

[VÄLJ] : Valfönstret för att ändra utskriftsstorlek på en bild som ska skrivas ut visas.

- Upp / Ner / Vänster / Höger : Välj en bild
- Zoom W / T -knappen: Ändra utskriftsstorleken.



- OK-knappen : Dina ändringar kommer att sparas, och menyn försvinner.

[ALLA] : Ändra utskriftsstorleken för alla sparade bilder

- V/ T-knapp : Välj en utskriftsstorlek

- OK-knappen : Bekräfta den ändrade inställningen.

[AVBRYT] : Annullera alla inställningar av utskriftsstorlek

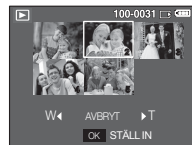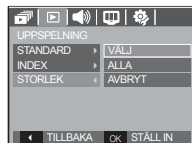

※ DPOF [STORLEK] undermeny: Avbryt, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10




- Beroende på tillverkare och skrivarmodel kan annulleringen av utskrift ta lite längre för skrivaren att bearbeta.

## Återuppspelning ( )

### Kopiera till kort

Detta gör det möjligt för dig att kopiera bildfiler, videofilmer och röstinspelningsfiler till minneskortet.

1. Välj [KOPIERA]-menyfliken genom att trycka på Upp / Ner-knappen. Tryck därefter på Högerknappen.
2. Välj den önskade undermenyn genom att trycka på UPP/NER-knappen och sedan trycka på OK-knappen.
  - [NEJ] : Annullerar "Kopiera till kort"
  - [JA] : Alla bilder, videofilmer och röstinspelningsfiler som sparas i det interna minnet är kopierade till minneskortet efter att [BEARBETNING!]-meddelandet visas. Efter att kopieringen har fullföljts återgår skärmen till uppspelningssläget.

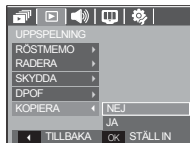

- När denna meny är väld utan att ett minneskort är isatt, visas meddelandet [INGET KORT].
- Om det inte finns tillräckligt utrymme på minneskortet för att kopiera sparade bilder i det interna minnet (11 MB), kommer [KOPIERA]-åtgärden att kopiera bara några bilder och sedan visa [MINNE FULLT!]-meddelandet. Därefter kommer systemet att återgå till uppspelningssläge. Se till att radera alla onödiga filer för att skapa utrymme innan minneskortet sätts in i kameran.
- När du flyttar bilderna som finns sparade i det interna minnet via [KOPIERA] till kortet, kommer nästa löpnummer för filnamnen att skapas på kortet för att undvika duplicering av filnamnen.
  - När [ÅTERSTÄLL] på [FIL]-inställningsmenyn är inställd : De kopierade filnamnen börjar efter det senast sparade filnamnet.
  - När [SERIER] på [FIL]-inställningsmenyn är inställd : De kopierade filnamnen börjar efter den senast tagna bildens filnamn. Efter att ha fullföljt [KOPIERA] visas den senast sparade bilden i den senast sparade mappen på LCD-skärmen.

## PictBridge


Du kan använda USB-kabeln för att ansluta denna kamera till en skrivare som stöder PictBridge (säljs separat) och skriva ut de lagrade bilderna direkt. Videofilmer och röstfiler kan inte skrivas ut.

### ■ Att ställa in kameran för anslutning till skrivare

1. Anslut kameran till skrivaren med USB-kabel.
2. Välj [Skrivare] genom att trycka på Upp/Ner-knappen och sedan trycka på OK-knappen.




### ■ Ansluta kameran till en skrivare

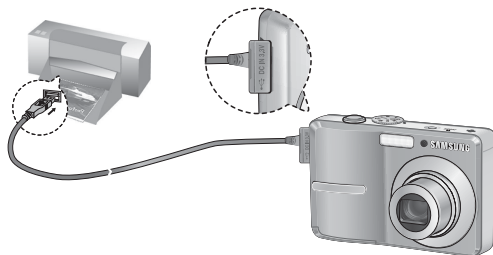

※ Om [USB]-menyn har satts till [Dator], kan du inte ansluta en PictBridge-kompatibel skrivare till kameran via USB-sladd med [ANSLUTER DATOR]-meddelande. I detta fall, ta ur kabeln och gör om steg 1 och 2.

### ■ Enkel utskrift

När du ansluter kameran till skrivaren i Uppspelningsläge kan du lätt skriva ut bilden..

- Trycka på Skrivar(  )-knappen:  
Den bild som f.n. visas kommer att skrivas ut, med skrivarens förvalsinställning.
- Trycka på Vänster/Höger-knappen :  
så väljs en tidigare/ nästa bild.



## PictBridge : Bildval

Du kan välja bilder som du vill skriva ut.

- Ställa in antalet kopior att skriva ut


1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja [BILDER]-menyn, och tryck sedan på Höger-knappen.
3. Använd piltangenterna Upp eller Ner för att välja en undermeny och tryck på OK.
  - Välj [EN BILD] eller [ALLA]. En skärm där du kan ställa in antalet kopior som ska skrivas ut visas så som syns nedan.



[ Om du valt [EN BILD] ]




[ Om du valt [Alla] ]

- Tryck på Upp/ Ner-knappen för att välja antalet utskrifter.
  - När [EN BILD] väljs : Använd Vänster/ Höger -knappen för att välja en annan bild. Efter att ha valt en annan bild, välj antalet utskrifter för en annan bild.
  - Efter att ha ställt in antalet utskrifter, tryck på OK-knappen för att spara.
  - Tryck på slutar-knappen för att återgå till menyn utan att ställa in antalet utskrifter.
4. Tryck på Skrivar-knappen (  ) så skrivs bilderna ut.

## PictBridge : Utskriftsinställning

Du kan välja pappersstorlek, utskriftsformat, papperstyp, utskriftskvalitet, datumutskrift och filnamn-utskriftsmenyer för utskrivna bilder.

1. Tryck på meny-knappen och PictBridge-menyn kommer att visas.
2. Använd Upp/Ner-knapparna för att välja önskad meny, och tryck sedan på Höger-knappen.
3. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade undermeny-värdet, och tryck sedan på OK-knappen.

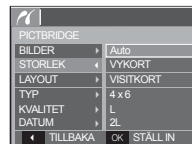

Meny	Funktion	Undermeny
STORLEK	Inställning av storleken på utskriftspappret	AUTO, VYKORT, VISITKORT, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Inställning av antalet bilder som ska skrivas ut på ett pappersark	AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
TYP	Inställning av kvaliteten på utskriftspappret	AUTO, ENKELT, FOTO, SNABBFOTO
KVALITET	Inställning av kvaliteten på bilden som ska skrivas ut	AUTO, UTKAST, NORMAL, FIN
DATUM	Inställning huruvida datumet ska skrivas ut	AUTO, AV, PÅ
FILNAMN	Inställning huruvida filnamnet ska skrivas ut	AUTO, AV, PÅ


※ Vissa meny-alternativ har inte stöd i alla skrivare.

Även om de inte stöds visas de på LCD-monitorn, men kan inte väljas.

## PictBridge : Återställ

Initialiserar användar-ändrade konfigurationer.

1. Använd piltangenterna Upp eller Ner för att markera menyn [ÅTERSTÄLL]. Tryck därefter på Högerknappen.

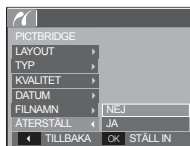

2. Använd Upp / Ner-knapparna för att välja det önskade undermeny-värdet, och tryck sedan på OK-knappen.  
Om [Nej] väljs : Inställningarna blir inte återställda.  
Om [Ja] väljs : Alla utskrift och bild-inställningarna blir återställda.

※ Grundinställningen varierar beroende på skrivartillverkare.  
För din skrivares grundinställningar, se användarmanualen som kom med din skrivare.

## Viktig information

Observera noga följande föreskrifter!

- Denna apparat innehåller elektroniska komponenter av hög precision. Använd eller förvara den inte på följande platser.
  - Platser med stora ändringar i temperatur och luftfuktighet.
  - Dammiga eller smutsiga platser.
  - Platser som är utsatta för direkt solljus eller i ett fordon i het väderlek.
  - Platser med hög magnetism eller starka vibrationer.
  - Platser med explosiva varor eller lättantändligt material.
- Lämna inte kameran på platser med damm, kemikalier (t.ex. lacknafta, malmiddel), hög temperatur och hög luftfuktighet.  
Förvara kameran ihop med silikongeleet i en helt tät låda om du inte ämnar använda den under en längre tid.
- Sand kan skapa stora problem för kameran.
  - Låt inte sand komma in i kameran om du använder den på stränder, sanddyner eller andra platser med mycket sand.
  - Detta kan resultera i fel, eller att kameran blir oanvändbar för gott.
- Hantering av kameran
  - Var försiktig så att du inte tappar kameran eller utsätter den för stötar eller vibrationer.
  - Förhindra att den stora LCD-skärmen får en stöt. När denna kamera inte används, förvara den i kameraväskan.
  - Undvik att störa linsen eller blixten när du fotograferar.
  - Kameran är inte vattentät.  
Undvik elektriska stötar genom att aldrig hålla i eller använda kameran med våta händer.

## Viktig information

---

- Om du använder kameran vid våta platser, som vid en strand eller swimmingpool, låt inte vatten eller sand tränga in i kameran. Om detta sker kan kameran fungera felaktigt eller skadas permanent.
- Extrema temperaturer kan orsaka problem.
  - Om kameran flyttas från en kall till en varm och fuktig plats, kan det bildas kondens på elektroniken. Om detta händer, stäng av kameran och vänta minst 1 timme tills fukten försvunnit. Fukt kan också samlas i minneskortet. Om detta händer, stäng av kameran och ta ut minneskortet. Vänta tills fukten försvunnit.
- Försiktighet vid användning av linsen
  - Om linsen utsätts för direkt solljus, kan det resultera i missfärgning och felaktigheter i bildsensorn.
  - Var noga med att inte sätta fingeravtryck på linsen, och att det inte kommer främmande föremål på den.
- Om digitalkameran inte används under en längre period, kan batterierna laddas ur. Det är därför bra att ta bort batteriet och minneskortet om kameran inte används under en längre tid.
- Om kameran utsätts för elektriska störningar, stänger den av sig själv för att skydda minneskortet.
- Kameraunderhåll
  - Använd en mjuk borste (finns att köpa i fotoaffären) för att försiktigt rengöra linsen och LCD-enheten. Om det inte räcker kan du använda ett linsrengöringspapper med linsrengöringsvätska. Rengör kamerahuset med en mjuk trasa. Tillåt inte att denna kamera kommer i kontakt med lösningsmaterial såsom bensol, insektsgift, tinner, etc. Detta kan skada kamerans hölje och även påverka dess funktionalitet. Omild behandling kan förstöra LCD-panelen. Ha alltid kameran i sin skyddsväska när du inte använder den för att skydda den från skador.
- Försök inte att ta isär eller modifiera kameran.
- I vissa lägen kan statisk elektricitet orsaka att blixten avfyras. Detta är inte skadligt för kameran och är ingen felfunktion.
- Vid överföring av bilder till och från kameran, kan dataöverföringen störas av statisk elektricitet. Om detta sker, koppla ifrån USB-kabel och koppla in den igen innan du gör en ny överföring igen.
- Före en viktig händelse eller innan du åker på en resa bör du kontrollera kamerans skick.
  - Ta en bild för att testa kameran och se till att du har med dig extra batterier.
  - Samsung kan inte hållas ansvarig för eventuella följder vid felaktig funktion hos kameran.

# Varningsindikator

---

Det finns flera allvarliga varningar som visas i LCD-monitorn:

[ Minneskortsfel !]

- Fel på minneskortet
  - Stäng av kameran och sätt på den igen
  - Sätt i minneskortet igen
  - Sätt i och formatera om minneskortet (sid. 46)

[ Kost låst! ]

- Minneskortet är låst
  - SD/SDHC minneskort: Skjut skrivskyddsomkopplaren mot toppen på minneskortet.

[ Minnet fullt! ]

- Minneskortet eller internminnet är fullt.
  - Sätt i ett nytt minneskort
  - Ta bort bildfiler som du inte behöver

[ Ingen bild! ]

- Det finns inga bilder lagrade på minneskortet
  - Ta kort
  - Sätt i ett minneskort som innehåller några bilder

[ Filfel! ]

- Filfel
  - Radera filen.
- Fel på minneskortet
  - Kontakta kameraservicecenter.

[ Svagt batteri! ]

- Batteriet är nästan urladdat
  - Sätt in nya batterier.

[ För svag belys. ]

- När du fotograferar på mörka plaster
  - Ta bilder i Blixtfotograferings-läge.



# Innan du kontaktar servicecentret

---

Kontrollera följande

## Kameran sätts inte på

- Batteriet är nästan urladdat  
→ Sätt in nya batterier. (sid. 12)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.  
→ Sätt i batterierna med polariteten (+ / -) åt rätt håll.

## Kameran stänger av sig under användning

- Batteriet är nästan urladdat  
→ Sätt in nya batterier.
- Kameran stängs av automatiskt  
→ Sätt på kameran igen.

## Batteriet laddas ur snabbt

- Kameran används i låga temperaturer  
→ Förvara kameran på ett varmt ställe (t.ex inuti en rock eller jacka) och ta bara ut den när du ska ta en bild.

## Kameran tar inga bilder när du trycker på avtryckaren.

- Det finns inte tillräckligt med ledigt minne  
→ Ta bort bildfiler som du inte behöver
- Minneskortet har inte formaterats  
→ Formatera minneskortet (sid. 46)
- Minneskortet är förbrukat  
→ Sätt i ett nytt minneskort
- Minneskortet är låst  
→ Se felmeddelandet [Kort låst!]
- Kamerans strömförsörjning är frånslagen  
→ Sätt på kameran
- Batteriet är nästan urladdat  
→ Sätt in nya batterier (sid. 12)
- Batterierna är isatta med omvänd polaritet.  
→ Sätt i batterierna med polariteten (+ / -) åt rätt håll.

## Kameran slutar plötsligt fungera när du använder den.

- Kameran stängdes av på grund av ett fel  
→ Ta ur batterierna och sätt i dem igen, sätt på kameran

## Bilderna är oskarpa.

- En bild togs av motivet utan att ställa in ett passande makro-läge  
→ Välj ett passande makro-läge för att ta en tydlig bild.
- Ta en bild bortom blixntintervallet  
→ Ta bilden inom blixstens räckvidd
- Linsen är kladdig eller smutsig  
→ Rengör linsen

## Innan du kontaktar servicecentret

### Blixten avfyras inte

- Blixt av-låget har valts  
→ Byt blixtläge
- Kamerans läge kan inte använda blixt  
→ Läs under instruktionen för blixten (sid. 28)

### Fel datum och tid visas

- Datum och tid har ställts in fel, eller har kameran återgått till förinställningarna  
→ Ställ in rätt tid och datum

### Kameraknapparna fungerar inte.

- Fel i kameran  
→ Ta ur batterierna och sätt i dem igen, sätt på kameran

### Ett fel på minneskortet har uppstått medan kortet sitter i kameran.

- Felaktigt formaterat kort  
→ Formatera om minneskortet

### Det går inte att visa bilderna.

- Felaktigt filnamn (brott mot DCF-formatet)  
→ Döp inte om bildfilen

### Bildens färger stämmer inte överens med motivets.

- Vitbalansen eller effektlInställningen är felaktig  
→ Välj en passande vitbalans och effekt

### Bilderna är för ljusa.

- Exponeringen är för stor  
→ Återställ exponeringskompensationen

### Ingen bild på den externa monitorn.

- Den externa monitorn är inte korrekt inkopplad till kameran  
→ Kontrollera anslutningskablarna
- Det finns felaktiga filer på minneskortet  
→ Sätt i ett kort som innehåller korrekta filer

### [Flyttbar disk] visas inte i datorns Windows Utforskaren

- Kabelanslutningen är felaktig  
→ Kontrollera anslutningen
- Kameran är avstängd  
→ Sätt på kameran
- Operativsystemet är inte Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 - 10.4. Alternativt stöder PC:n inte USB.  
→ Installera Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 ~ 10.4 på en dator som stöder USB
- Kamerans drivrutin är inte installerad  
→ Installera [USB Storage Driver] (drivrutin för USB lagringsenhet)

# Specifikationer

Bildsensor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Typ: 1/2,5" CCD</li><li>- Effektiva pixlar : S860: Cirka 8,1 megapixelar S760: Cirka 7,2 megapixelar</li><li>- Totala pixlar : S860: Cirka 8,3 megapixelar S760: Cirka 7,2 megapixelar</li></ul>		
Lins	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fokuseringslängd : SDH-lins f = 6,3 ~ 18,9mm (35 mm filmekvivalent : 38 ~ 114mm)</li><li>- F Nr. : F2,8(W) ~ F5,2(T)</li><li>- Digital zoom: ·Stillbildsläge: 1,0X ~ 3,0X ·Uppspelningsläge: 1,0X ~ 12,8X (beroende på bildstorlek)</li></ul>		
LCD-skärm	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2,4" färg TFT LCD (230,000 bildpunkter)</li></ul>		
Fokusering	<ul style="list-style-type: none"><li>- Typ: TTL autofokus (Multi-AF, Centrerad AF, Ansiktsdetektering AF)</li><li>- Intervall</li></ul>		
	Normal	Makro	Auto Makro
Vidvinkel	80cm ~ oändlighet	10cm ~ 80cm	10cm ~ oändlighet
Tele		50cm ~ 80cm	50cm ~ oändlighet
Slutare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hastighet 1 ~ 1/ 2,000 sek. (Manuell / Natt : 8 ~ 1/ 2,000 sek., Fyrverkeri : 4 sek.)</li></ul>		
Exponering	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontroll: Program AE</li><li>- Mätning : Multi, Spot, Ansiktsdetektering AE</li><li>- Kompensering: ±2EV (1/3 EV steg)</li><li>- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000</li></ul>		

Blixt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lägen : Auto, Auto &amp; Röda-ögon-reduktion, Ifyllnads-blixt, Långsam synk, Blixt av</li><li>- Intervall: Vidvinkel : 0,3 m ~ 4,0m, Tele : 0,5m ~ 2,1m</li><li>- Laddningstid: Cirka 5,5 sek.</li></ul>
Skärpa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mjuk +, Mjuk, Normal, Hård, Hård +</li></ul>
Färg effekt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Normal, S/V, Sepia, Röd, Grön, Blå, Negativ, Anpassad färg</li></ul>
Vitbalans	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auto, Dagsljus, Molnigt, Fluorescerande_H, Fluorescerande_L, Volfram, Anpassad,</li></ul>
Röstinspelning	<ul style="list-style-type: none"><li>- Röstinspelning (max 10 timmar)</li><li>- Röstmemo för stillbild (max 10 sek)</li></ul>
Datumpåskrift	<ul style="list-style-type: none"><li>- Datum, Datum &amp; Tid, Av (användarvalbart)</li></ul>
Fotografering	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stillbildsläge</li><li>·Läge : Auto, Program, Manuell, DIS, Hjälpguide fotografering, Porträtt, Motiv</li><li>·Motiv : Natt, Barn, Landskap, Närbild, Text, Solnedgång, Gryning, Motljus, Fyrverkeri, Strand &amp; Snö</li><li>·Självutlösare : 10 sek., 2 sek., Dubbel, Rörelseutlösare</li></ul>

# Specifikationer

- Videofilm
  - Med ljud (inspelningstid: minneskapacitetsberoende)
  - Storlek : 640x480, 320x240
  - Bildrutehastighet : 30 bps, 15 bps
  - 3X Optisk zoomning och Tyst under zoomningsoperation
  - Filmredigering (Inbäddad) : Paus under inspelning, Stillbildstagnation

## Förvaring

- Media
  - Internt minne : 11MB flashminne
  - Externt minne (tillval) :
    - MMC-kort (upp till 1GB garanterat)
    - SD-kort (upp till 2GB garanterat)
    - SDHC-kort (upp till 4GB garanterat)
- Filformat
  - Stillbild : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - Videofilm : AVI (MJPEG)
  - Audio : WAV
- Bildstorlek

## · S860

8M	7M	6M	5M	3M	1M
3264X 2448	3264X 2176	3264X 1836	2592 X 1944	2048X 1536	1024X 768

## · S760

7M	6M	5M	5M	3M	1M
3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592 X 1944	2048X 1536	1024X 768

## - Kapacitet (256 MB storlek)

### · S860

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Superfin	C:a 58	C:a 64	C:a 76	C:a 91	C:a 140	C:a 459
Fin	C:a 83	C:a 132	C:a 151	C:a 179	C:a 269	C:a 600
Normal	C:a 118	C:a 186	C:a 195	C:a 252	C:a 372	C:a 744

### · S760

	7M	6M	5M	5M	3M	1M
Superfin	C:a 65	C:a 74	C:a 88	C:a 88	C:a 140	C:a 538
Fin	C:a 130	C:a 147	C:a 173	C:a 173	C:a 274	C:a 710
Normal	C:a 190	C:a 205	C:a 248	C:a 248	C:a 372	C:a 744

※ Dessa siffror är mätta under Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på omständigheterna vid fotograferingen och kamerainställningarna.

## “E”-knapp - Effekt : Färg

- Redigering : Storleksändra, Roterar, Färg

## Bildvisning - Typ: Enstaka bild, Minibilder, Multibildspel, Videofilm

## Gränssnitt - Digital utgångsanslutning: USB 2.0

- Ljud: Mono
- Videoutgång: NTSC, PAL (användarvalbart)
- Nätagadapter: 3,3V

## Specifikationer

---

Strömkälla	- Primärt batteri: 2 X AA Alkaline
	- Uppladdningsbart batteri: SNB-2512B KIT (tillval) (2xAA Ni-MH batteri & laddare)
	※ Inkluderat batteri kan variera beroende på försäljningsregion.
.....	
Dimensioner (BxHxD)	- 93 X 62 X 26,5mm
	(förutom utstickande delar)
.....	
Vikt	- Cirka 123g (utan batterier och minneskort)
.....	
Drifttemperatur	- 0 ~ 40°C
.....	
Arbets-luftfuktighet	- 5 ~ 85%
.....	
Mjukvara	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Specifikationerna kan bli föremål för ändringar utan föregående meddelande.

※ All varumärken tillhör sina respektive ägare.

## Om programvaran

Läs manualen noga innan du börjar använda din kamera!

- Den medföljande mjukvaran är drivrutiner för kameran och ett bildbehandlingsprogram för Windows
- Under inga omständigheter får hela eller delar av vare sig programvara eller användarhandbok reproduceras.
- Copyrights för programmen är licensierat enbart för användning ihop med kameran.
- Vid ett eventuellt fabrikationsfel, reparerar vi din kamera eller byter ut den. Vi kan emellertid inte på något sätt hållas ansvariga för skada som orsakats av felaktigt handhavande.
- Samsung garanterar inte att programvaran fungerar om du använder "hembyggd" PC eller en fabriksbyggd PC som du modifierat.
- Innan du läser denna handbok måste du ha en grundläggande kunskap om datorer och O/S (Operativsystem).

## Systemkrav

För Windows	För Macintosh
Dator med processor bättre än Pentium 450MHz (Pentium 800MHz rekommenderas)	Power Mac G3 eller senare
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Minimum 128 MB RAM (mer än 512MB rekommenderas) 200MB tillgängligt hårddiskutrymme (över 1GB rekommenderas)	Minimum 64MB RAM (mer än 256MB rekommenderas) 110 MB tillgängligt hårddiskutrymme
USB-port	USB-port
CD-ROM-enhet	CD-ROM-enhet
1024 × 768 pixlar, 16 bit färgskärmkompatibel monitor (24 bit färgskärm rekommenderas) Microsoft DirectX 9.0C	

# Om programmet

Efter att du satt i den cd-skiva som följer med denna kamera i CD-spelaren, ska följande fönster öppnas automatiskt.



Innan du ansluter kameran till datorn måste du först installera drivrutinen för kameran.

※ Skärmbilder illustrerade i manualen är baserade på den engelska versionen av Windows.



- Kontrollera systemkraven innan du installerar drivrutinen.
- Du måste vänta i 5 ~ 10 sekunder på att det automatiska installationsprogrammet ska starta, beroende på dator. Om fönstret inte öppnas, kör [Windows Utforskaren] och välj [Installer.exe] i rotbiblioteket på CD-ROM.

- Drivrutin för kameran: Detta låter dig överföra bilder mellan kameran och en dator.

Kameran använder USB-drivrutinen som sin egen drivrutin. Du kan använda kameran som en kortläsare för USB. Efter att du installerat drivrutinerna och kopplat kameran till din PC, visas [Flyttbar disk] i [Windows Utforskaren] eller [Den här datorn]. USB-drivrutinen levereras bara för Windows. Det finns inte någon USB-drivrutin för MAC på den medföljande program- CD:n. Men du kan använda kameran med Mac OS 9.2~10.4.

- Samsung Master : Detta är multimedialösningen med allt-i-ett. Du kan ladda ner, titta, redigera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.

# Installation av programvaran

Installera programmen innan du använder din kamera ihop med en dator. Efter att du gjort detta kan du flytta de bilder som finns lagrade i kameran till PC:n och redigera dem i ett bildbehandlingsprogram.

- Du kan besöka Samsungs webbplats på Internet.


<http://www.samsungcamera.com> : Engelska  
<http://www.samsungcamera.co.kr> : Koreanska

## 1. Autokör-rutan visas.

Klicka på menyn [Samsung Digital Camera Installer] i välkomstfönstret.



2. Installera kamerans drivrutin, DirectX, Samsung Master och Adobe Reader genom att välja en knapp som visas på skärmen. Om en senare version av DirectX har installerats på din dator så kan DirectX inte installeras.

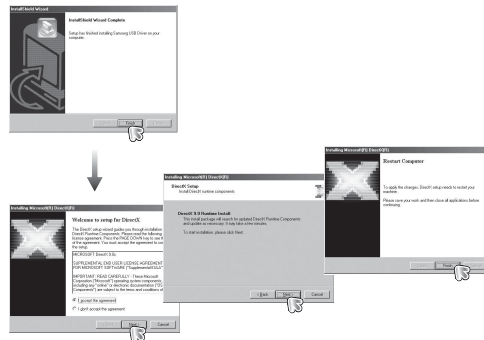




# Installation av programvaran



3. Efter att du startat om din dator, kopplar du kameran till den med USB-kabeln.

4. Sätt på kameran.  
Nu visas [Found New Hardware Wizard] och kameran ansluts till datorn.

※ Om ditt OS är Windows XP/Vista, kommer ett bildvisningsprogram att öppnas. Om nedladdningsfönstret på Samsung Master öppnas efter att ha startat Samsung Master, så lyckades inställningen av kamerans drivrutin.

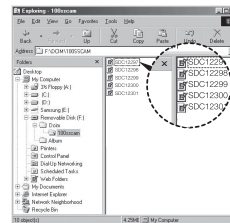

## Installation av programvaran



- Om du har installerat kamerans drivrutin, startar kanske inte [Guiden Hittat ny maskinvara].
- I ett system med Windows 98SE öppnas kanske dialogrutan Hittat ny hårdvara, där du ombeds välja en drivrutin. Ange i så fall "USB Driver" på den medföljande cdskivan
- PDF-dokument från användarmanualen finns inkluderade på CD-skivan med mjukvaran, som medföljer denna kamera. Sök i dessa PDF-filer med Windows Sök.  
Innan du öppnar PDF-filerna måste du installera Adobe Reader, som finns inkluderat på CD-skivan med mjukvaran.
- För att installera Adobe Reader 6.0.1 korrekt måste Internet Explorer 5.01 eller senare version finnas installerad. Besök "[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)" och uppdatera Internet-webbläsaren (Internet Explorer).

## Starta PC-läget

Om du ansluter USB-kabeln i USB-uttaget ändras kamerans driftläge automatiskt till PC-läge.

I detta läge kan du föra över lagrade bilder till din dator via USB-kabeln.


### ■ Kamera-inställningar för anslutning

1. Sätt på kameran.
2. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-sladden.
3. Sätt på datorn. Kamera och dator är hopkopplade.
4. Valmenyn för externa enheter kommer att visas på LCD-skärmen.
5. Välj önskad [DATOR] genom att trycka på Upp/Ner-knappen och sedan trycka på OK-knappen.



## Starta PC-läget

### ■ Ansluta kameran till en dator

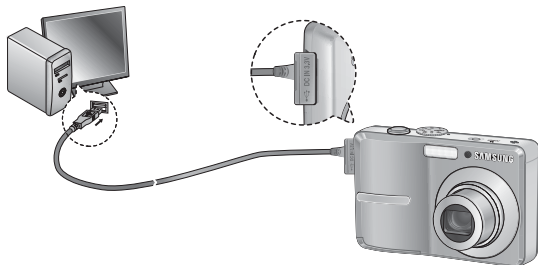

※ Om du valde [Skrivare] i steg 5; när du ansluter kameran till din dator kommer [Ansluter Skrivare]-meddelandet att visas, och anslutningen blir inte etablerad.


I detta fall, koppla bort USB-kabeln, och följ sedan proceduren från steg 2 och framåt.

- Koppla bort kameran från en dator  
Se sidan 84 (Ta bort den flyttbara skivan).


### ■ Ladda ner sparade bilder

Du kan föra över de stillbilder som är lagrade i kameran till datorns hårddisk och skriva ut dem eller redigera dem i något bildredigeringsprogram.

1. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
2. Välj ikonen [Den här datorn] på din dators skrivbord och dubbelklicka på [Flyttbar disk Å DCIM\100SSCAM]. Bildfilerna visas då.

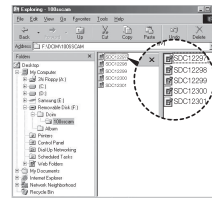

3. Välj en bild och tryck på höger musknapp.

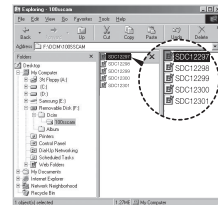



# Ta bort den flyttbara disken

## ■ Windows 98SE

1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn.  
Om kamerans statuslampa blinkar, v.v. vänta tills lampan har slutat blinka och lyser stadigt.
2. Koppla ur USB-kabeln.

## ■ Windows 2000/ME/XP/Vista


(Illustrationerna kan variera från de som visas beroende på Windows O/S.)

1. Kontrollera om det förs över någon fil mellan kameran och datorn.  
Om kamerans statuslampa blinkar, v.v. vänta tills lampan har slutat blinka och lyser stadigt.

2. Dubbelklicka på ikonen [Unplug or Eject Hardware](Säker borttagning av maskinvara) på aktivitetsraden.



3. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [Stoppa].

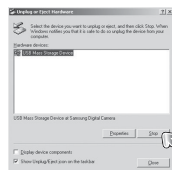


4. Fönstret [Stoppa en maskinvaruenhet] öppnas. Välj [USB masslagringsenhet] och klicka på knappen [OK].



5. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [OK].



6. Fönstret [Säker borttagning av maskinvara] öppnas. Klicka på knappen [Close] (Stäng) och du kan säkert koppla bort den flyttbara skivan.

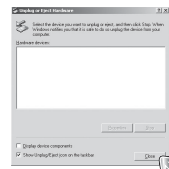

7. Koppla ur USB-kabeln.

## Installera drivenheten för USB på en MAC

1. Det finns ingen USB-drivrutin för MAC på cd-skivan med program eftersom MAC OS stöder kamerans drivrutin.
2. Bocka för MAC OS version under start-upp.  
Denna kamera är kompatibel med MAC OS 9.2 ~ 10.4.
3. Koppla kameran till din Macintosh och sätt på kameran.
4. En ny ikon visas på skrivbordet efter att du anslutit kameran till din MAC.

## Använda drivrutinen för USB på en MAC

1. Dubbelklicka på den nya ikonen på skrivbordet och mappen på minneskortet visas.
2. Välj bildfil och kopiera eller flytta den till Macen.




- För Mac OS 10.0 eller senare: Hämta först allt från datorn till kameran och ta sedan bort den flyttbara disken med kommandot Mata ut.


## Ta bort drivrutinen för USB under Windows 98SE

För att ta bort USB-drivrutinen, se processen nedan.

1. Anslut kameran till din dator, och sätt på dem.
2. Kontrollera huruvida den flyttbara disken finns i [Den här datorn].
3. Ta bort [Samsung Digital Camera] i Enhetshanteraren.

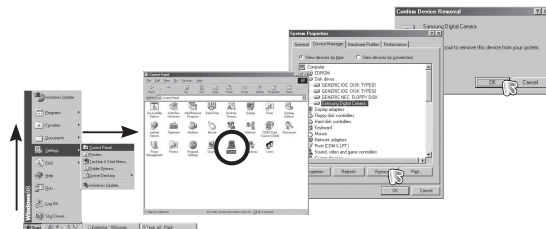

4. Koppla bort USB-kabeln.
5. Ta bort [Samsung USB Driver] på Lägg till /Ta bort program.

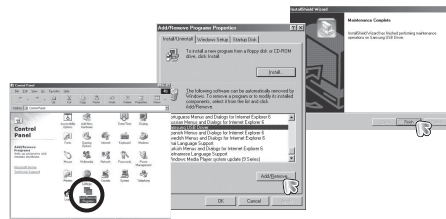

6. Avinstallationen är klar.

# Samsung Master

Du kan ladda ner, titta, editera och spara dina digitala bilder och filmvisningar med denna mjukvara. Programmet kan bara köras under Windows.

För att starta programmet, klicka på [Start → Program → Samsung → Samsung Master].

## ■ Ladda ner bilder


1. Anslut kameran till din dator.

2. Ett fönster för nedladdning av bilder kommer att visas efter anslutning av kameran till din dator.


- För nerladdning av tagna bilder, välj [Select All]- knappen.

- Välj den önskade mappen i fönstret och klicka på [Select All]-knappen. Du kan spara tagna bilder och den valda mappen.

- Om du klickar på [Cancel]-knappen kommer nerladdningen att inhiberas.

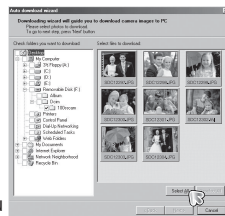


3. Klicka på [Nästa >].

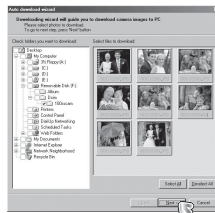


4. Välj en destination och skapa en mapp för att spara nerladdade bilder och mapp.

- Mapper skapas i datumordning och bilder blir nerladdade.
- Mappnamnen blir det som du vill och bilder blir nerladdade.
- Efter att ha valt en mapp som tidigare skapats, kommer bilder att bli nerladdade.

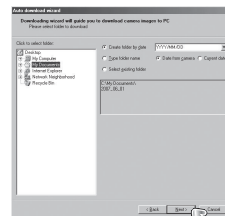


5. Klicka på [Nästa >].

6. Ett fönster kommer att öppnas så som visas här bredvid. Destinationen för den valda mappen kommer att visas i fönstrets överdel. Klicka på [Start]-knappen för att ladda ner bilderna.

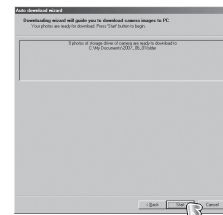


7. De nerladdade bilderna kommer att visas.

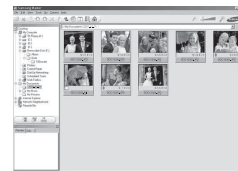

# Samsung Master

## ■ Bildvisning: Du kan titta på de sparade bilderna.

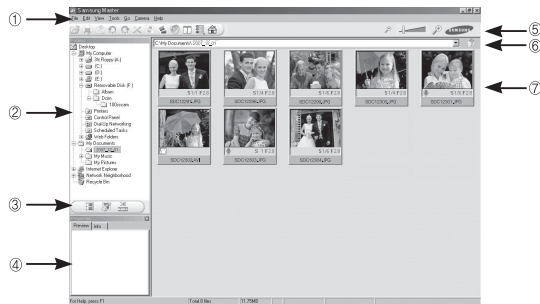


- Bildbetraktarfunktioner är listade här nedan.

- ① Menyfält: Du kan välja meny. File (Fil), Edit (Redigera), View (Vy), Tools (Verktyg), Change (Ändra funktion), Auto download (Autonedladdning), Help (Hjälp), etc.
- ② Bildvalsfönster: Du kan välja en önskad bild i detta fönster.
- ③ Valmeny för mediatyp: Du kan välja bildvisare, bildredigerare, filmvisning eller redigeringsfunktion i denna meny.
- ④ Förhandsgranskningsfönster: Du kan förhandsgranska en bild eller en videofilm och kontrollera multimedia-informationen.
- ⑤ Zoom-fält: Du kan ändra storleken på förhandsgranskning.
- ⑥ Mappvisningsfönster: Du kan se lokaliseringen av mappen för en vald bild.
- ⑦ Bildvisningsfönster: Bilder från vald mapp visas.

※ Se [Help](Hjälp)-menyn i Samsung Master för vidare information.

## ■ Bildredigering: Du kan editera stillbilden

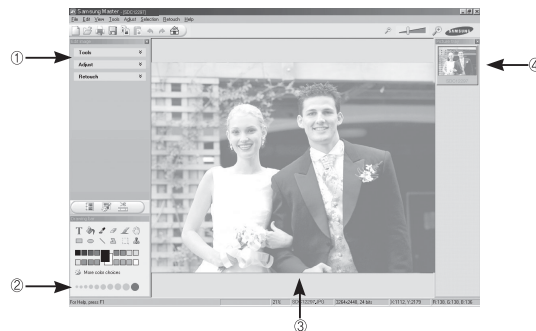

- Bildredigeringsfunktioner är listade här nedan.

- ① Redigeringsmeny : Du kan välja följande menyer.  
[Tools] (Verktyg) : Du kan beskära bilden eller ändra storlek på den valda bilden. Se [Hjälp]-menyn.  
[Adjust] (Justera) : Du kan modifiera bildkvaliteten. Se [Help](Hjälp)-menyn.  
[Retouch] (Retuchera) : Du kan ändra bilden eller sätta in effekter i bilden. Se [Hjälp]-menyn.
- ② Ritverktyg: Verktyg för redigering av bild.
- ③ Bildvisningsfönster: En vald bild visas i detta fönster.
- ④ Förhandsgranskningsfönster: Du kan förhandsgranska den ändrade bilden.


※ En stillbild som editrats med Digimax Master kan inte spelas upp på kameran.

※ Se [Help](Hjälp)-menyn i Samsung Master för vidare information.



# Samsung Master

- Filmredigering: Du kan hämta stillbilder, filmvisning, berättelse, musikfiler tillsammans i en filmvisning.

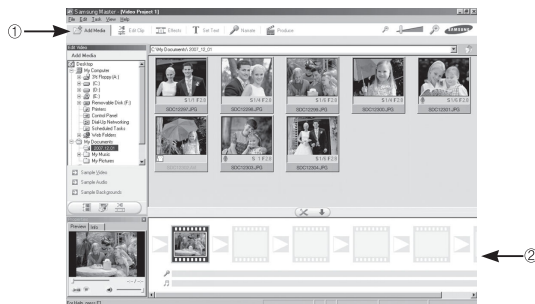

- ※ Vissa videofilmer som har komprimerats med en codec som inte är kompatibel med Samsung Master kan inte spelas upp i Samsung Master.
- ※ Se [Help](Hjälp)]-menyn i Samsung Master för vidare information.

- Filmvisnings-redigeringsfunktioner är listade här nedan.

- ① Redigeringsmeny : Du kan välja följande menyer.
  - [Add Media] (Lägg till media) : Du kan lägga till en önskad multimedia i en filmvisning.
  - [Edit Clip] (Redigera film) : Du kan ändra ljusstyrkan, kontrasten, färgen och färgmättnaden.
  - [Effects] (Effekter) : Du kan sätta in en effekt.
  - [Set Text] (Lägg till text) : Du kan sätta in text.
  - [Narrate] (Berätta) : Du kan sätta in en berättelse.
  - [Produce] (Producera) : Du kan spara det editerade multimedia som ett nytt filnamn.  
Du kan välja filtyperna AVI, Windows media (wmv) och Windows media (asf).

- ② Bildrutevisningsfönster: Du kan sätta in multimedia i detta fönster.

## Vanliga frågor

Kontrollera följande om USB-anslutningen inte fungerar.

**Fall 1** USB-kabeln är inte ansluten eller det är inte den medföljande USB-kabeln .  
→ Koppla in den medföljande USB-kabeln.

**Fall 2** Kamerans känns inte igen av datorn.  
Ibland kan kameran visas under [Okänd enhet] i Enhetshanteraren.  
→ Installera kamerans drivrutin korrekt.  
Stäng av kameran, ta ur USB-kabeln, sätt i den igen och sätt på kameran.

**Fall 3** Ett oväntad fel inträffade under filöverföringen.  
→ Stäng av kameran och sätt på den igen. Överför filen igen.

**Fall 4** Att använda USB hub.  
→ Det kan finnas problem med att koppla kameran till datorn via en USB-hub om datorn och hubben inte är kompatibla. Om det är möjligt – koppla kameran direkt till datorn.

**Fall 5** Är andra USB-kablar kopplade till datorn.  
→ Kameran kan krångla när den ansluts till datorn samtidigt med en annan USB-sladd. Koppla bort de andra USB-kablarna så att kameran är den enda USB-enheten som är kopplad till datorn.

**Fall 6** När jag öppnar Enhetshanteraren (genom att klicka Start, → (Inställningar) → Kontrollpanel → (Systemegenskaper) → System → (Maskinvara) → Enhetshanteraren), kommer Okända enheter eller Övriga enheter visas med ett gult frågetecken (?) bredvid, eller enheter med ett utropstecken (!) bredvid.  
→ Högerklicka på objektet med ett frågetecken (?) eller utropstecken (!) och välj "Ta bort". Starta om datorn och anslut kameran igen. Om du har Windows 98SE ska du också ta bort kamerans drivrutin, starta om datorn och installera om drivrutinen.

**Fall 7** I vissa säkerhets-program (Norton Anti Virus, V3, etc.), känner inte datorn igen kameran som en borttagbar disk.  
→ Stoppa det aktuella säkerhetsprogrammet och anslut kameran till datorn. Se i säkerhetsprogrammets instruktioner hur man tillfälligt avaktiverar programmet.

**Fall 8** Kameran anslutes till USB-porten placerad på datorns framsida.  
→ När kameran är ansluten till USB-porten placerad på datorns framsida, kan det hända att datorn inte känner av kameran. Anslut kameran till USB-porten placerad på datorns baksida.

## Vanliga frågor

---

- Om DirectX 9.0 eller senare inte är installerad
  - Installera DirectX 9.0 eller senare
    - 1) Sätt in den CD-skiva som medföljde kameran.
    - 2) Starta Windows Utforskaren och välj CD-skivans mapp "USB Driver\DirectX 9.0". Dubbelklicka sedan på filen DXSETUP.exe. DirectX kommer att installeras. Besök följande webbplats för att ladda ner DirectX:
- Om en PC (med Windows 98SE) upprepade gånger slutar svara när kameran kopplas in till datorn
  - Om en PC (med Windows 98SE) är påslagen under en längre tid kameran ansluts upprepade gånger, kan det hända att PC:n inte känner igen kameran. Om detta inträffar ska du starta om datorn.
- Om en dator som har en ansluten kamera hänger sig när Windows startar.
  - Om detta inträffar ska du koppla ur kameran från datorn. Windows bör nu starta korrekt. Om problemet kvarstår bör du avaktivera "Legacy USB Support" (USB-stödet) och starta om datorn. Alternativet "Legacy USB Support" finns i inställningsmenyn för BIOS. (BIOS inställningsmeny skiljer sig mellan datortillverkare och vissa BIOS-menyer har inte Legacy USB-stöd) Om du inte själv kan ändra menyn, kontakta datortillverkaren eller BIOS-tillverkaren.
- Om ett videoklipp inte kan raderas, en flyttbar disk inte kan tas bort eller om ett felmeddelande visas under filöverföringen.
  - Om du enbart installerar Samsung Master, kan problemen som nämns ovan inträffa ibland.
    - Stäng programmet Samsung Master genom att klicka på ikonen för Samsung Master på aktivitetsfältet.
    - Installera alla applikationsprogram som finns med på program-CD-skivan.

## Korrekt avfallshantering av produkten



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering,

bör produkten hanteras separat från annat avfall och återvinnas för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Samsung tar hänsyn till miljön i samtliga steg av tillverkningen för att miljön ska bevaras, och vidtar ett antal åtgärder för att ge kunder mer miljövänliga produkter. Eco-märket representerar Samsungs vilja att skapa miljövänliga produkter, och visar att produkten följer direktivet EU-direktivet RoHS.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt (Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

**MEMO**

---



Se garantin som följde med den produkt du köpt eller gå till vår hemsida  
<http://www.samsungcamera.com/> för att få service och svar på eventuella frågor.

Internet address - [http : //www.samsungcamera.com](http://www.samsungcamera.com)



The CE Mark is a Directive conformity  
mark of the European Community (EC)